

Děkujeme, že jste si vybrali dálkový ovladač Meliconi.

Před zahájením používání produktu si pečlivě a kompletně přečtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní upozornění.

Dálkový ovladač je určen k ovládání až 8 různých zařízení následujících typů: TV - SAT (satelitní dekodér) - TER (digitální pozemní dekodér) - DVD (DVD a Blu-ray) - PVR (osobní videorekordér a mediální centrum) - CAB (kabelová televize) - ADSL (ADSL dekodér) - AUX (další audio video zařízení).

Dálkový ovladač MELICONI reprodukuje infračervené signály odpovídající originálu; funkce, které fungují na rádiové frekvenci (např. hlasové příkazy a ukazatele), nejsou podporovány.

Dálkový ovladač má trvalou paměť, takže neztratí nastavení, i když v něm nejsou vloženy baterie.

### BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Před použitím produktu se doporučuje přečíst si bezpečnostní upozornění, která jsou součástí balení a k dispozici na následujícím odkazu:

<https://www.meliconiservice.com/meliconi/safety.pdf>




## VLOŽENÍ BATERIÍ

Dálkový ovladač vyžaduje 2 nové alkalické baterie 1,5 V **AAA/LR03**, které nejsou součástí balení. Vložte je se správnou polaritou, jak je znázorněno na obrázku.

**NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie.**

**TEST BATERIÍ:** Stiskněte a podržte tlačítko **5** a zkontrolujte, zda LED dioda svítí nepřetržitě, dokud tlačítko neuvolníte. Pokud kontrolka nesvítí nebo bliká, vložené baterie jsou slabé a je třeba je vyměnit.

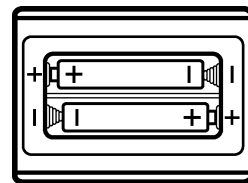

Nenechávejte vybité baterie vložené, mohlo by dojít k úniku kapaliny a poškození dálkového ovladače.

## VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU

### VAROVÁNÍ:

Protože dálkový ovladač dokáže ovládat 8 zařízení, musíte během nastavení (a také během běžného používání) vybrat provozní režim a poté definovat, které zařízení chcete ovládat. (TV / SAT / atd.)

Chcete-li vybrat provozní režim pro první 4 zařízení, stiskněte na chvíli jedno ze 4 tlačítek pro výběr zařízení nahoře, které odpovídá zařízení, které chcete ovládat (příklad: **TV**).



Pro ovládání zařízení 5 / 6 / 7 / 8 podržte stisknuté tlačítko  a poté stiskněte příslušné tlačítko.

## AKTIVACE DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Před použitím dálkového ovladače je nezbytné pro každé zařízení, které chcete ovládat, nastavit specifický kód. Identifikujte specifický kód a nastavte jej do dálkového ovladače jedním z následujících způsobů:

SMARTPHONE  
TABLET - WEB

RUČNÍ  
VYHLEDÁVÁNÍ

## SMARTPHONE - TABLET - WEB

Použijte QR kód na boku nebo se připojte na stránku [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com) a postupujte podle pokynů. Jakmile najdete specifický kód pro vaše zařízení, nastavte jej v dálkovém ovladači, jak je popsáno v kapitole PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU.




# RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ


**POZOR: hledání vhodného kódu může trvat až 5 minut.**

• Postavte se před zařízení, které chcete ovládat, a ujistěte se, že je ZAPNUTO (není v pohotovostním režimu). V případě potřeby jej zapněte pomocí originálního dálkového ovladače (pokud stále funguje) nebo tlačítek na samotném zařízení (u televizorů mohou být na boku nebo nahoře).



• Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED dioda dálkového ovladače; uvolněte jej.



• Namířte dálkový ovladač směrem k zařízení, STISKNĚTE A DRŽTE tlačítko **ON/OFF**  a počkejte (až 5 minut), než se zařízení vypne nebo než se zobrazí nabídka vypnutí.

• **POZOR**, jakmile se zařízení vypne, **OKAMŽITĚ** tlačítko **UVOLNĚTE**.

• Tři poslední bliknutí signalizují, že operace byla úspěšně dokončena.




## OVĚŘIT

Zkontrolujte, zda dálkový ovladač MELICONI ovládá vaše zařízení v hlavních funkcích; pokud ne, postup **ZOPAKUJTE**.

**POZNÁMKA:** Po zobrazení seznamu vyhledávaných kódů dálkový ovladač ukončí vyhledávání a LED dioda zůstane zhasnutá. Pokud se nezíská žádné výsledky, zkuste použít postup popsany v kapitole SMARTPHONE - TABLET - WEB nebo kontaktujte ASISTENCI.

## PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU

(provádí se pouze v případě, že znáte konkrétní kód, který má být nastaven)

• Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED; uvolněte.

• Ihned zadejte dříve identifikovaný specifický kód.

• Tři poslední bliknutí signalizují, že operace byla úspěšně dokončena.



Pokud dálkový ovladač neprovede tři poslední bliknutí, nastavení **NEPROBĚHLO** úspěšně; postup opakujte. Pokud se stále nedaří, znamená to, že kód není v dálkovém ovladači obsažen, kontaktujte ASISTENCI.


## TLAČÍTKA A FUNKCE

Funkce tlačítek na dálkovém ovladači MELICONI jsou k dispozici pouze tehdy, je-li jimi originální zařízení vybaveno.

Někdy se některé funkce originálního dálkového ovladače nenacházejí přímo na klávesnici dálkového ovladače MELICONI.

Chcete-li je aktivovat, připojte se na stránku [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com), použijte online nástroj **AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ** a pokračujte, dokud se nezobrazí seznam odpovídajících tlačítek mezi originálním dálkovým ovladačem a dálkovým ovladačem MELICONI.

Pokud jsou funkce, které chcete přehrát, označeny **oranžovým** číslem, postupujte následovně:


1. Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se LED nerozsvítí; tlačítko uvolněte.

2. Zadejte kód 0707.

3. Dokud LED svítí, zadejte dříve identifikované číslo odpovídající funkci, kterou chcete přehrát.

4. Dokud LED bliká, stiskněte do 30 sekund na dálkovém ovladači MELICONI požadované tlačítko, které odpovídá získané funkci.



5. Opakujte postup od bodu 3 pro každou funkci, kterou chcete na dálkovém ovladači MELICONI přidat.

6. Pro ukončení postupu podržte stisknuté tlačítko  a počkejte na tři bliknutí LED, což signalizuje dokončení ukládání; tlačítko uvolněte (používaná tlačítka ztratí svou původní funkci, která bude vyvolána opětovným zadáním aktivačního kódu).




## ODSTRANĚNÍ FUNKCE JEDNÍM TLAČÍTKEM

Pokud chcete smazat funkci v kombinaci s jedním tlačítkem, postupujte následovně:




1. Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se LED nerozsvítí; tlačítko uvolněte.
2. Zadejte kód **0707**.
3. Dokud LED svítí, zadejte kód **1600**.
4. Dokud LED bliká, stiskněte do 30 sekund na dálkovém ovladači MELICONI tlačítko, jehož funkci chcete smazat.
5. Opakujte postup od bodu 3 pro každou funkci, kterou chcete na dálkovém ovladači MELICONI smazat.
6. Pro ukončení postupu podržte tlačítko  a počkejte na tři bliknutí LED, což znamená, že ukládání bylo dokončeno; tlačítko uvolněte (pro obnovení původních funkcí, opětovné nastavení aktivačního kódu).

## POUŽITÝ ZOBRAZOVACÍ KÓD

Pro jakoukoli budoucí aktivaci dálkového ovladače je vhodné si vyjmout a zaznamenat použitý kód. Postupujte následovně:

- Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED dioda; uvolněte.
- Zadejte kód **0010**.
- Po několikasekundové pauze LED dioda vydá čtyři sady bliknutí, od sebe vzdálených, odpovídající kódu, který chcete získat. Spočítejte počet bliknutí. Každá sada bliknutí odpovídá jedné číslici v kódu. Deset bliknutí odpovídá číslici nula "0".  
(příklad získaného kódu = **1701**)
- Poznamenejte si získaný kód. Možná ho budete v budoucnu potřebovat.




	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

## DĚTSKÝ REŽIM

Aktivací **DĚTSKÝ REŽIM** dálkový ovladač povolí pouze hlavní funkce:

 **ČÍSLA V+ V- P+ P- EXIT** 

**Všechny ostatní funkce jsou blokovány.**


- Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED; uvolněte.
- Zadejte kód **0123**.
- Tři poslední bliknutí signalizují, že operace byla úspěšně dokončena.

Pro obnovení všech původních funkcí zadejte kód **0123** do dálkového ovladače Meliconi.

## RESETUJTE DÁLKOVÝ OVLADAČ

V případě potřeby je možné dálkový ovladač kompletně resetovat a vrátit jej do původního stavu.

**VAROVÁNÍ:** Všechna uživatelská nastavení budou ztracena. Postupujte následovně:

- Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED dioda; uvolněte jej.
- Zadejte kód **0279**.
- Tři poslední bliknutí signalizují, že operace byla úspěšně dokončena.


# FUNKCE MEMO

Funkce MEMO umožňuje zaznamenat sekvenci funkcí (tlačítek) a zkombinovat ji s jedním tlačítkem volání.

Někdy je nutné provést různé operace postupně, aby se dosáhlo určitého výsledku.

S funkcí MEMO bude možné automatizovat řadu funkcí (i na různých zařízeních), aniž byste si je museli pamatovat a opakovat pokaždé, když je potřebujete.

Funkce MEMO zaznamenává stisk maxima tlačítek (včetně možných změn provozního režimu) a zároveň si ukládá do paměti dobu stisknutí a stisknutí tlačítek.

K zaznamenání funkce MEMO lze použít libovolné tlačítko, kromě tlačítka ; přednastavená funkce tlačítka se samozřejmě ztratí, ale lze ji obnovit opětovným nastavením aktivačního kódu.



Chcete-li funkci MEMO vyvolat, stiskněte tlačítko, ke kterému byla přiřazena, dálkový ovladač přehraje celou uloženou sekvenci a ignoruje všechny ostatní příkazy až do jejího konce.

Nelze vytvářet rekurzivní ani vnořené MEMO (funkce MEMO, které volají jiné MEMO).

V různých režimech ovládání dálkovým ovladačem lze nahrát více funkcí MEMO, a to až do maximálního počtu **8**.

Záznam funkce MEMO lze opakovat mnohokrát, dokud není dosaženo požadovaného výsledku. Zaznamenané sekvence se navíc ukládají do paměti i s vybitými nebo vyjmutými bateriemi.

## • NAHRÁVÁNÍ MEMO

- Na dálkovém ovladači MELICONI vyberte provozní režim a poté stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LED dioda; uvolněte.
- Zadejte kód **0505**.
- Chvilí stiskněte tlačítko, ke kterému chcete přiřadit funkci MEMO.
- V tomto okamžiku je dálkový ovladač připraven k nahrávání požadované sekvence tlačítek; stiskněte pro uložení tlačítek v normálním rytmu používaném k ovládání příslušných zařízení.
- Pro ukončení nahrávání stiskněte a podržte tlačítko , počkejte, až tři bliknutí signalizují uložení; uvolněte.

Od této chvíle bude dálkový ovladač MELICONI po stisknutí určeného tlačítka automaticky reprodukovat uloženou sekvenci tlačítek.

Chcete-li uvolnit paměť, použijte jeden z následujících postupů v souvislosti s daty, která chcete smazat:

- ODSTRANĚNÍ FUNKCE JEDNÍM TLAČÍTKEM
- PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU
- RESETUJTE DÁLKOVÝ OVLADAČ

## ŘEŠENÍ POTÍŽÍ (F.A.Q.)

### **POZOR!**

**Většina problémů je způsobena používáním nedostatečně nabitých baterií.**  
Doporučujeme je zkontrolovat a vyměnit dle pokynů v kapitole VLOŽENÍ BATERIÍ.





#### • **POKUD JE DÁLKOVÝ OVLADAČ NOVÝ A NEMŮŽETE HO ZPROVOZOVAT**

Je možné, že kód nastavený v dálkovém ovladači je pro zařízení, které chcete ovládat, nesprávný. Zkontrolujte, zda jste správně provedli všechna nastavení. V případě potřeby je opakujte a pečlivě dodržujte všechny uvedené kroky.

Pro zjištění konkrétního kódu přidruženého k vašemu zařízení navštivte webové stránky [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com) nebo kontaktujte ASISTENCI.

#### • **POKUD DÁLKOVÝ OVLADAČ JIŽ NENÍ SCHOPEN OVLÁDAT ZAŘÍZENÍ**

Odpojte zařízení od elektrické zásuvky a nechte ho několik minut bez napájení; poté zařízení znovu zapněte. Vyjměte baterie z dálkového ovladače, dvakrát stiskněte tlačítko **ON/OFF**  a vložte NOVÉ baterie. Ujistěte se, že dálkový ovladač směřuje na zařízení a mezi nimi nejsou žádné překážky. Stisknutím (i neúmyslným) tlačítka  uvedete dálkový ovladač do režimu ovládání určitého typu zařízení. Ujistěte se, že používáte režim odpovídající ovládanému zařízení; vyberte správný provozní režim a zkontrolujte, zda dálkový ovladač znovu funguje.

V případě potřeby zkuste RESETOVAT DÁLKOVÝ OVLADAČ a provést novou aktivaci.

#### • **POKUD NĚKTERÉ FUNKCE NEJSOU NA DÁLKOVÉM OVLADAČI K DISPOZICI**


Dálkový ovladač MELICONI obvykle zpřístupňuje pouze funkce, které jsou na klávesnici k dispozici, za předpokladu, že jsou k dispozici i na originálním dálkovém ovladači.

Pokud některé z HLAVNÍCH funkcí nejsou k dispozici, pravděpodobně používáte nesprávný kód. Najděte a nastavte vhodnější kód, jak je popsáno v kapitole AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.

Někdy se některé funkce originálního dálkového ovladače nenacházejí přímo na klávesnici dálkového ovladače MELICONI. Chcete-li je aktivovat, postupujte podle pokynů v kapitole TLAČÍTKA A FUNKCE.

#### • **JAK ZKontrolovat, ZDA DÁLKOVÝ OVLADAČ VYSÍLÁ INFRAČERVENÉ SIGNÁLY**

Lidské oko nedokáže detekovat infračervené signály; použijte kameru (ani kameru mobilního telefonu).

Namířte infračervenou LED diodu umístěnou před dálkovým ovladačem (ne LED diodu nahore) a stiskněte a podržte tlačítko **ON/OFF**  na dálkovém ovladači.

Pokud vidíte skrz kameru, LED dioda s krátkými bílými/světle modrými záblesky znamená, že dálkový ovladač funguje a vysílá infračervené záření.

## ASISTENCI

web: [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**DŮLEŽITÉ!** Pro získání technické pomoci je nezbytné uvést ZNAČKU a MODEL spotřebiče, který chcete ovládat, a název dálkového ovladače MELICONI, který používáte.

**ZÁRUKA: 2 roky** Vždy si uschovejte doklad o koupi jako doklad o platnosti záruky na výrobek. Záruka zaniká, pokud je s výrobkem manipulováno nebo je výrobek používán nesprávně.

# LIKVIDACE VÝROBKU

Symbol přeškrtnutého kontejneru uvedený na zařízení znamená, že tento výrobek po ukončení jeho životnosti patří do tříděného odpadu. Uživatel proto musí zařízení na konci jeho životnosti odevzdat do speciálních sběrných dvorů jako odpad z elektrických a elektronických zařízení, nebo může zařízení odevzdat prodejci při nákupu nového zařízení podobného druhu. Díky odpovídajícímu třídění odpadu a následné recyklaci nefunkčních zařízení, jejich zpracování či kompatibilní ekologické likvidaci nedochází k možným negativním vlivům na životní prostředí a na zdraví osob, a zároveň je umožněna recyklace materiálů, které byly použity při výrobě daného zařízení.



**UPOZORNĚNÍ:** Baterie nesmí být demontovány, vyhazovány do ohně nebo vyhazovány do okolního prostředí. Nevhodné používání baterií může ohrozit zdraví osob a může vést k vážnému ohrožení životního prostředí. Symbol kontejneru znamená, že likvidace baterií musí být provedena v souladu s platnými předpisy. Informujte se o způsobu sběru použitých baterií a akumulátorů dle předpisů platných ve Vaší zemi.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)

