



**EASY 200 / PJN23029**

## Mando a distancia para TV **LG** listo para usar

Gracias por haber elegido un mando a distancia Meliconi.

Antes de empezar a utilizar el producto, lea detenida y completamente este manual y las advertencias de seguridad

**Este mando a distancia, después de insertar las baterías, normalmente está listo para usar ya que ya está activado en la fábrica con un código específico.**

**Si está teniendo problemas para controlar el televisor, o si algunas funciones no producen el efecto deseado ver el capítulo ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA.**

El mando a distancia EASY 200 es capaz de controlar un televisor digital de la marca **LG**.

El mando a distancia MELICONI reproduce señales infrarrojas correspondientes al original; Las funciones que usan radiofrecuencia (por ejemplo, comandos de voz y punteros) no son compatibles.

Este mando a distancia dispone de memoria permanente, no pierde la configuración aunque las baterías estén descargadas.

### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

**Antes de utilizar el producto, se recomienda leer las advertencias de seguridad Incluidas en el envase y disponibles en el siguiente enlace:**


<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>



## INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS

El mando a distancia necesita 2 baterías alcalinas nuevas AAA/LR03 de 1,5 V que no se incluyen en el envase. Introduzca las baterías respetando la polaridad correcta como muestra la figura. **NO utilice baterías recargables.**

**PRUEBA DE BATERÍAS:** Mantenga pulsada la tecla **GUIDE** y compruebe que el LED parpadea de modo fijo hasta que suelte la tecla. Si la luz permanece apagada, quiere decir que la carga de las baterías es insuficiente y es necesario sustituirlas.

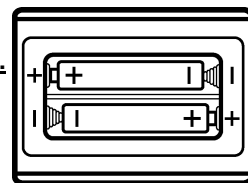

**Se recomienda no dejar insertadas las baterías que se han agotado, podrían perder líquido y dañar el mando a distancia**

## ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Si está teniendo problemas para controlar el televisor, o si algunas funciones no producen el efecto deseado, proceda como se indica a continuación:

- En el mando a distancia MELICONI, pulsar durante al menos 8 segundos la tecla **2**
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.
- Ahora compruebe si el mando a distancia actuar adecuadamente.



Si no es así, repetir el procedimiento usando las teclas de **3 a 0** para obtener un funcionamiento correcto.

Para restablecer el mando a distancia y volver a la condición inicial, realizar el procedimiento utilizando la tecla **1**.

Para consultar la tabla de correspondencia de teclas entre el mando a distancia Meliconi y las funciones del mando a distancia original, vaya a [www.cme.it](http://www.cme.it), seleccione el modelo de mando a distancia y haga clic en "**TABLA DE CORRESPONDENCIA DE TECLAS**".

# RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA

Si es necesario, es posible restablecer **completamente** el mando a distancia y traerlo de vuelta a las condiciones iniciales. ATENCIÓN: Se perderán todos los ajustes del usuario, incluyendo las teclas aprendidas con la FUNCIÓN LEARN. Operar de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada las teclas  y .
- Dos destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.

## FUNCIÓN LEARN


El mando a distancia está equipado con la capacidad de aprender, por lo que es capaz de capturar y almacenar las señales infrarrojas de otros mandos a distancia. Esta característica es particularmente útil en varios casos.

- Añadir o cambiar una función asociada a una tecla del mando a distancia MELICONI.

Después de configurar el mando a distancia y verificará el correcto funcionamiento puede ser necesario añadir o remplazar una función en una tecla del mando a distancia MELICONI con otra considerada útil o de uso más frecuente.


- Asignar algunas funciones a ciertas teclas para controlar otros dispositivos (ejemplo: volumen +/- SOUNDBAR).

El mando a distancia es capaz de aprender hasta un máximo total de **16** señales procedentes de varios mandos a distancia originales y combinar a voluntad a las teclas deseadas. (también con el uso diferente al seleccionado)




El aprendizaje de las señales puede realizarse en todas las teclas del mando a distancia MELICONI, excepto la tecla ; por supuesto que va a perder la función original, que puede reiniciarse con el procedimiento RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA. El aprendizaje puede repetirse muchas veces, también las señales capturadas son retenidos en la memoria incluso con una batería muerta, o eliminados.

### • UBICACIÓN CORRECTA DE LOS MANDOS A DISTANCIA

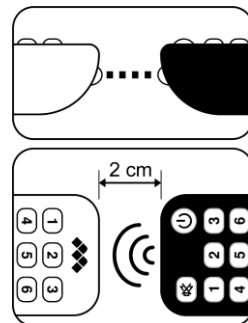- Compruebe que las baterías de los dos mandos a distancia (original y MELICONI) estén perfectamente cargadas; utilizando baterías poco cargadas el procedimiento de adquisición de las señales podría fracasar o realizarse con dificultad.
- Coloque el mando a distancia original delante del mando a distancia MELICONI, de manera que las zonas que emiten las señales de infrarrojos estén enfrente a una distancia de unos 2 cm.



### • CAPTACIÓN DE LAS SEÑALES

1. En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada las teclas  y **REC**  durante un tiempo prolongado (aprox. 8 segundos) hasta que el LED se ilumina; soltar.
2. En el mando a distancia MELICONI, presionar inmediatamente por un instante la tecla en la que se desea asociar la señal a captar.
3. Mientras el LED parpadea, en el mando a distancia original pulsar y mantener pulsada la tecla que se debe captar hasta que el LED se apague; soltar.
4. Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.
5. Para captar otras señales con el fin de combinarlas con otras teclas, repita el procedimiento desde el paso 2.
6. Para finalizar el procedimiento, pulse la tecla 

Alcanzado el número de registros disponibles, la memoria dedicada se llena, impidiendo su uso posterior.


Para liberar memoria utilizar uno de los siguientes procedimientos en relación con los datos que desea eliminar:

- Ejecutar la FUNCIÓN LEARN en una tecla previamente aprendida (sobrescribir tecla)
- RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (F.A.Q.)

### ¡ ATENCIÓN !

**Muchos problemas suelen estar causados por la carga insuficiente de las baterías.**  
Se recomienda verificar y sustituirlas; ver el capítulo INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS.

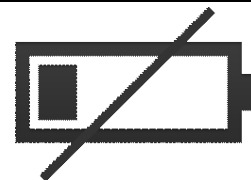

#### • SI EL MANDO A DISTANCIA ES NUEVO Y NO FUNCIONA

Es posible que el código programado en el mando a distancia no sea adecuado para controlar el aparato deseado. Compruebe que ha seguido todas las instrucciones correctamente; si es necesario, repita con atención los pasos descritos. Conéctese [www.cme.it](http://www.cme.it) para identificar el código específico asociado con el aparato o contactar la ASISTENCIA.

#### • SI EL MANDO A DISTANCIA NO PUEDE MÁS CONTROLAR EL DISPOSITIVO

Desconecte el aparato de la toma de corriente y déjelo sin energía durante unos minutos; encender el dispositivo de nuevo.

Retirar las baterías del mando a distancia, pulsar la tecla **ON/OFF**  dos veces e insertar NUEVAS baterías.

Asegúrese que el mando a distancia esté orientado hacia el aparato sin que haya obstáculos de por medio.

Si es necesario, **RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA** y vuelva a activar el mando a distancia.


#### • SI EL MANDO A DISTANCIA NO ACTIVA ALGUNAS FUNCIONES

Normalmente, el mando a distancia MELICONI solo activa las funciones presentes en el teclado y que además están disponibles en el mando a distancia original.

Si no se activan algunas funciones PRINCIPALES, es posible que se esté utilizando un código impreciso; identificar y establecer un código más adecuado como se describe en el capítulo **ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA**.

#### • CÓMO COMPROBAR SI EL MANDO A DISTANCIA ENVIA SEÑALES INFRARROJAS

El ojo humano no es capaz de detectar señales de infrarrojos; utilizar una cámara (incluso teléfono móvil).

Apunta el LED de infrarrojos situado en la parte frontal del mando a distancia (no el LED encima) y mantenga pulsado en el mando a distancia la tecla **ON/OFF** .

Si ve a través de la cámara, la luz LED con destellos blancos / azules cortos significa que el mando a distancia funciona y emite infrarrojos.

## ASISTENCIA

web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**¡ATENCIÓN!** Para obtener asistencia técnica es indispensable indicar la **MARCA** y el **MODELO** del aparato que desea controlar y el nombre del mando a distancia MELICONI que está utilizando.

**GARANTÍA DE 2 AÑOS:** Conserve el tique de compra como prueba de validez de la garantía. La manipulación y el uso impropio del producto anulan la garantía.

# ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

El símbolo del contenedor tachado aplicado en el aparato indica que el producto se debe eliminar de manera selectiva al final de su vida útil. El usuario debe entregar el aparato al final de su vida útil en un centro de recogida separada de desechos eléctricos y electrónicos o bien al distribuidor al comprar un nuevo aparato equivalente. La eliminación selectiva para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente del aparato contribuye a evitar efectos negativos en el medio ambiente y para la salud, y facilita el reciclaje de los materiales que componen el aparato.



**ADVERTENCIA:** Las baterías no deben ser desmontadas, echado al fuego y se libera en el medio ambiente. El uso inadecuado puede causar daños al medio ambiente y la salud. El símbolo de los contenedores, lo que indica que las baterías deben ser eliminados de acuerdo con la normativa vigente; informarse sobre recogida de pilas y acumuladores agotados en vigor en su país.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)

