

Köszönjük, hogy a Meliconi távirányítót választotta.

A termék használatba vétele előtt figyelmesen és teljesen olvassa el ezt a kézikönyvet és a biztonsági figyelmeztetéseket.

A távirányító legfeljebb 8 különböző, a következő típusú eszköz vezérlésére szolgál: TV - SAT (műholdas dekóder) - TER (digitális földi dekóder) - DVD (DVD és Blu-ray) - PVR (személyi videórögzítő és médiaközpont) - CAB (kábeltevé) - ADSL (ADSL dekóder) - AUX (egyéb audio-video berendezések).

A MELICONI távirányító az eredetihez hasonlóan képes infravörös jelek továbbítására; a rádiófrekvencián működő funkciók (pl. hangutasítások és mutatók) nem támogatottak.

A távirányító állandó memóriával rendelkezik, így az elemek hiányában sem veszíti el a beállításait.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A termék használata előtt ajánlott elolvasni a csomagolásban található és a következő linken elérhető biztonsági figyelmeztetéseket:

<https://www.meliconiservice.com/meliconi/safety.pdf>




ELEMEK BEHELYEZÉSE

A távirányítóhoz 2 új 1,5 V-os **AAA/LR03** alkáli elem szükséges, amelyek nem részei a csomagnak. Helyezze be a megfelelő polaritással, az ábrán látható módon.

NE használjon újratölthető elemeket.

ELEMENTESZT: Nyomja meg és tartsa lenyomva az **5**-ös gombot, és ellenőrizze, hogy a LED folyamatosan világít-e, amíg a gombot el nem engedi. Ha a lámpa nem világít vagy villog, a behelyezett elemek lemerültek, ezért ki kell cserélni őket.

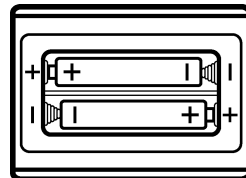


Ne hagyjon lemerült elemeket a távirányítóban, mert a folyadék kifolyhat és károsíthatja a távirányítót.

ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

FIGYELMEZTETÉS:

Mivel a távirányító 8 eszközt tud vezérelni, a beállítás (és a normál használat) során ki kell választania az üzemmódot; majd meg kell adnia, hogy melyik eszközt szeretné vezérelni. (TV / SAT / stb.)

Az első 4 eszköz üzemmódjának kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a felül található 4 eszközválasztó gomb egyikét, amely megfelel a vezérelni kívánt eszköznek (például: **TV**).

Az 5 / 6 / 7 / 8 eszközök kezeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, majd nyomja meg a megfelelő gombot.



TÁVIRÁNYÍTÓ AKTIVÁLÁSA

A távirányító használata előtt minden egyes vezérelni kívánt eszközhöz be kell állítani egy adott kódot, és a kódnak meg kell egyeznie azzal. Azonosítsa a kódot, és állítsa be a távirányítóban az alábbi módszerek egyikével:

**SMARTPHONE
TABLET - WEB**

**MANUÁLIS
KERESÉS**

SMARTPHONE - TABLET - WEB



Használd az oldalán található QR-kódot, vagy látogass el a www.meliconiservice.com weboldalra, és kövesd az utasításokat.

Miután megtalálta az eszközhöz tartozó kódot, állítsd be a távirányítóba a KÓD KÖZVETLEN MEGADÁSA fejezetben leírtak szerint.



MANUÁLIS KERESÉS

FIGYELEM: a megfelelő kód keresése akár 5 percig is eltarthat.

- Álljon a vezérelni kívánt eszköz elé, és győződjön meg arról, hogy ON van kapcsolva (nem készenléti üzemmódban). Szükség esetén kapcsolja be az eredeti távirányítóval (ha még működik) vagy az eszközön található gombokkal. (TV-k esetén ezek az eszköz oldalán vagy tetején lehetnek)
- A MELICONI távirányítón válassza ki a módot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a távirányító LED-je kigyullad; engedje el.
- A távirányítót az eszközre irányítva NYOMJA MEG ÉS TARTSA LENYOMVA a **ON/OFF**  gombot, és várjon (legfeljebb 5 percig), amíg az eszköz kikapcsol, vagy megjelenik a leállítási menü.
- **FIGYELEM**, amikor az eszköz kikapcsol, AZONNAL ENGEDJE EL a gombot.
- Három utolsó villanás jelzi, hogy a művelet sikeresen befejeződött.



ELLENŐRZÉS


Ellenőrizze, hogy a MELICONI távirányító a készülék fő funkcióit működteti-e; ha nem, **ISMÉTELJE MEG** az eljárást.

JEGYZET: Amikor a keresendő kódok listája véget ért, a távirányító kilép a keresésből, és a LED nem világít.

Ha nem talál találatot, próbálja meg az SMARTPHONE - TABLET - WEB részben leírt eljárást, vagy vegye fel a kapcsolatot az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT.

KÖZVETLEN KÓDBEVITEL

(csak akkor hajtsa végre, ha ismeri a beállítandó kódot)

- A MELICONI távirányítón válassza ki az üzemmódot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED kigyullad; engedje el.
- Azonnal adja meg a korábban azonosított specifikus kódot.
- Három utolsó villanás jelzi, hogy a művelet sikeresen befejeződött.





Ha a távirányító NEM villan az utolsó három alkalommal, a beállítás NEM volt sikeres; ismételje meg az eljárást.

Ha továbbra sem sikerül, az azt jelenti, hogy a kód nem található a távirányítóban, vegye fel a kapcsolatot az ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

GOMBOK ÉS FUNKCIÓK



A MELICONI távirányító gombjainak funkciói csak akkor érhetőek el, ha az eredeti eszköz fel van szerelve ilyenekkel. Előfordulhat, hogy az eredeti távirányító egyes funkciói nem érhetőek el közvetlenül a MELICONI távirányító billentyűzetén. Aktiválásukhoz látogasson el a www.meliconiservice.com oldalra, használja a TÁVIRÁNYÍTÓ AKTIVÁLÁSA online eszközt, és folytassa, amíg meg nem jelenik az eredeti távirányító és a MELICONI távirányító gombjainak listája. Ha a lejátszani kívánt funkciók **narancssárga** színű számmal vannak egyezve, tegye a következőket:

1. A MELICONI távirányítón válassza ki az üzemmódot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED kigyullad; engedje el a gombot.
2. Írja be a **0707** kódot.
3. Amíg a LED világít, adja meg a lejátszani kívánt funkciónak megfelelő korábban azonosított számot.
4. Amíg a LED villog, 30 másodpercen belül nyomja meg a MELICONI távirányítón a kívánt funkciónak megfelelő gombot.
5. Ismétlje meg a 3. ponttól kezdődő eljárást minden olyan funkcióhoz, amelyet hozzá szeretne adni a MELICONI távirányítóhoz.
6. Az eljárás befejezéséhez tartsa lenyomva a  gombot, és várjon, amíg a LED háromszor felvillan, jelezve, hogy a tárolás befejeződött; engedje el a gombot (a használt gombok elvesztik eredeti funkciójukat, amely az aktiváló kód újbóli beállításával visszaáll).




EGYÉRINTÉSES TÖRLÉS FUNKCIÓ

Ha egyetlen gombbal együtt szeretné törölni a funkciót, tegye a következőket:





1. A MELICONI távirányítón válassza ki az üzemmódot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED kigyullad; engedje el a gombot.
2. Írja be a **0707** kódot.
3. Amíg a LED világít, adja meg az **1600** kódot.
4. Amíg a LED villog, 30 másodpercen belül nyomja meg a MELICONI távirányítón azt a gombot, amelyikről törölni szeretné a funkciót.
5. Ismétlje meg a 3. ponttól kezdődő eljárást minden olyan funkció esetében, amelyet törölni szeretne a MELICONI távirányítón.
6. Az eljárás befejezéséhez tartsa lenyomva a  gombot, és várjon, amíg a LED háromszor felvillan, jelezve, hogy a tárolás befejeződött; engedje el a gombot (az eredeti funkciók visszaállításához, az aktiváló kód újbóli beállításához).

HASZNÁLATBAN LÉVŐ KIJELZŐKÓD

A távirányító jövőbeni aktiválásához ajánlott a használt kódot kiolvasni és feljegyezni. Ehhez a következőképpen járjon el:

- A MELICONI távirányítón válassza ki az üzemmódot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED kigyullad; majd engedje el.
- Írja be a **0010** kódot.
- Néhány másodperces szünet után a LED négyszer villan fel, időközönként, a beolvasandó kódnak megfelelően. Számolja meg a villanások számát. Minden villanássorozat a kód egy számjegyének felel meg. Tíz villanás a nulla „0” számjegynek felel meg.
(**példa a beolvasott kódra = 1701**)
- Jegyezze fel a beolvasott kódot. A jövőben szükséges lehet rá.




	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

GYERMEK MÓD

A GYERMEK MÓD aktiválásával a távirányító csak a fő funkciókat engedélyezi:

🔊 SZÁMOK V+ V- P+ P- EXIT 🔇

Minden más funkció blokkolva van.


- A MELICONI távirányítón tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED kigyullad, majd engedje el.
- Írja be a **0123** kódot.
- Három utolsó villanás jelzi, hogy a művelet sikeresen befejeződött.

Az összes eredeti funkció visszaállításához írja be a **0123** kódot a Meliconi távirányítón.

TÁVIRÁNYÍTÓ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAI

Szükség esetén a távirányító teljesen visszaállítható, és visszaállítható az eredeti állapotba.

FIGYELMEZTETÉS: Minden felhasználói beállítás elveszik. A következőképpen járjon el:

- A MELICONI távirányítón tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED kigyullad, majd engedje el.
- Adja meg a **0279** kódot.
- Három utolsó villanás jelzi, hogy a művelet sikeresen befejeződött.


MEMO FUNKCIÓ

A MEMO funkció lehetővé teszi funkciók (gombok) sorozatának rögzítését és egyetlen hívógombbal való kombinálását.

Néha szükség lehet különböző műveletek egymás utáni végrehajtására egy adott eredmény eléréséhez.

A MEMO funkcióval számos funkció automatizálható (akár különböző eszközökön is) anélkül, hogy minden alkalommal meg kellene jegyezni és meg kellene ismételni őket.

A MEMO funkció legfeljebb gomb lenyomását rögzíti (beleértve az üzemmód esetleges változásait is), valamint megjegyzi a lenyomás idejét és a gombok kiadását.

Bármelyik gomb, kivéve a  gombot, használható egy MEMO funkció rögzítésére; nyilvánvalóan a gomb előre beállított funkciója elvész, de visszaállítható az aktiválási kód újbóli beállításával.



Egy MEMO funkció előhívásához nyomja meg a hozzá illő gombot, a távirányító lejátssza a teljes memorizált sorozatot, figyelmen kívül hagyva minden más parancsot a végéig.

Nem hozhat létre rekurzív vagy beágyazott MEMO-t (MEMO funkciók, amelyek más MEMO-kat hívnak meg).

További MEMO funkciók rögzíthetők a távirányító különböző üzemmódjaiban, legfeljebb összesen **8**-ig.

A MEMO funkció rögzítése többször is megismételhető, amíg el nem éri a kívánt eredményt, ráadásul a rögzített sorozatok lemerült elemek vagy eltávolított elemek esetén is megőrződnek a memóriában.

• MEMO FELVÉTEL

- A MELICONI távirányítón válassza ki az üzemmódot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED kigyullad; engedje el.
- Adja meg a **0505** kódot.
- Nyomja meg egy pillanatra azt a gombot, amelyhez a MEMO funkciót rendelni szeretné.
- Ekkor a távirányító készen áll a kívánt gombsorozat rögzítésére; nyomja meg a gombokat a memorizáláshoz szükséges normál ritmusban, a vonatkozó eszközök vezérléséhez használt sorrendben.
- A rögzítési folyamat befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, várjon három villanást, amely a tárolás megkezdését jelzi; engedje el.

A kívánt gomb megnyomásakor a MELICONI távirányító automatikusan lejátssza a memorizált gombsorozatot.


A memória felszabadításához használja az alábbi módszerek egyikét a törölni kívánt adatokhoz:

- EGYÉRINTÉSES TÖRLÉS FUNKCIÓ
- KÖZVETLEN KÓDBEVITEL
- TÁVIRÁNYÍTÓ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAI

HIBAEELHÁRÍTÁS (F.A.Q.)

FIGYELEM!

A legtöbb problémát a nem kellően feltöltött akkumulátorok használata okozza.
Javasoljuk, hogy ellenőrizze és cserélje ki őket az ELEMÉK BEHELYEZÉSE című fejezetben leírtak szerint.

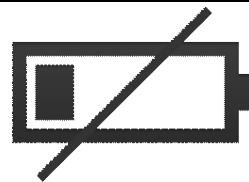

• HA ÚJ A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS NEM TUDJA MŰKÖDNI

Lehetséges, hogy a távirányítóban beállított kód helytelen a vezérelni kívánt eszközhöz. Ellenőrizze, hogy minden beállítási eljárást helyesen hajtott-e végre. Szükség esetén ismételje meg azokat, gondosan követve a megadott lépéseket.

A készülékéhez tartozó kód azonosításához látogasson el a www.meliconiservice.com weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot az ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

• HA A TÁVIRÁNYÍTÓ MÁR NEM TUDJA VEZÉRELNİ A KÉSZÜLÉKET

Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja áram nélkül néhány percig; majd kapcsolja be újra a készüléket.

Vegye ki az elemeket a távirányítóból, nyomja meg kétszer a **ON/OFF**  gombot, és helyezzen be ÚJ elemeket.

Győződjön meg arról, hogy a távirányító a készülék felé mutat, és nincsenek közöttük akadályok.

A  gomb (akár véletlenül is) megnyomásakor a távirányító egy adott típusú eszköz vezérlésére szolgál.

Ügyeljen arra, hogy a vezérelni kívánt eszköznek megfelelő üzemmódban működtesse a készüléket; válassza ki a megfelelő üzemmódot, és ellenőrizze, hogy a távirányító újra működik-e.

Szükség esetén próbálja meg újra aktiválni a TÁVIRÁNYÍTÓ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAI-t.

• HA BÁRMELY FUNKCIÓ NEM ÉRHEŐ EL A TÁVIRÁNYÍTÓN

A MELICONI távirányító általában csak a billentyűzeten elérhető funkciókat teszi elérhetővé, feltéve, hogy azok az eredeti távirányítón is elérhetők.


Ha néhány FŐ funkció nem érhető el, valószínűleg helytelen kódot használ. Keressen és állítson be egy megfelelőbb kódot a TÁVIRÁNYÍTÓ AKTIVÁLÁSA fejezetben leírtak szerint.

Előfordulhat, hogy az eredeti távirányító egyes funkciói nem érhetők el közvetlenül a MELICONI távirányító billentyűzetén.

Engedélyezésükhöz a GOMBOK ÉS FUNKCIÓK fejezetben leírtak szerint járjon el.

• HOGYAN ELLENŐRIZHETŐ, HOGY A TÁVIRÁNYÍTÓ KÜLD-E AZ INFRAVÖRÖS JELEKET

Az emberi szem nem képes érzékelni az infravörös jeleket; használjon kamerát (akár mobiltelefonét sem).

Írnyítsa a távirányító előtt található infravörös LED-et (ne a fenti LED-et), és nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító **ON/OFF**  gombját.

Ha a kamerán keresztül lát, a LED rövid fehér/világoskék villanásai azt jelentik, hogy a távirányító működik és infravörös jeleket bocsát ki.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

web: www.meliconiservice.com

e-mail: telecomandi@meliconi.com

FONTOS! Műszaki segítségnyújtás igénybevételéhez feltétlenül adja meg a vezérelni kívánt készülék MÁRKÁJÁT és MODELLJÉT, valamint a használt MELICONI távirányító nevét.

GARANCIA: 2 év Mindig őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot a termékre vonatkozó garancia érvényességének igazolására. A garancia érvényét veszti, ha a terméket manipulálják vagy nem rendeltetésszerűen használják.

TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A berendezésen található áthúzott szemetes szimbóluma azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama végén a többi hulladéktól külön kell ártalmatlanítani. A felhasználónak tehát a készülék élettartama végén azt a megfelelő elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő központnak kell átadnia, illetve visszaszolgáltatnia a viszonteladónak egy új, egyenértékű berendezés vásárlásakor. A berendezés újrahasznosítása, feldolgozása és környezeti ártalmatlanítása céljából végzett megfelelő szelektív hulladékgyűjtés hozzájárul a lehetséges negatív környezeti és egészségre gyakorolt káros hatások elkerüléséhez, és elősegíti a berendezéshez felhasznált anyagok újrahasznosítását.



FIGYELEM: Az elemeket ne szedje szét, ne dobja tűzbe, illetve ne szórja ki a környezetbe. A nem megfelelő használat károsíthatja a környezetet és az egészséget. A szeméttároló szimbólum azt jelzi, hogy az elemeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani; érdeklődjön a használt elemek és akkumulátorok gyűjtéséről szóló, a saját országában hatályos módszerekről.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

