

## SAMSUNG TV-készülékekhez való távirányító, használatra kész

Köszönjük, hogy a Meliconi távirányítót választotta.

A termék használatba vétele előtt figyelmesen és teljesen olvassa el ezt a kézikönyvet és a biztonsági figyelmeztetéseket.

**Ez a távirányító az elemek behelyezése után általában használatra kész, mivel gyárilag egy adott kóddal van beállítva.**

A távirányító **SAMSUNG** digitális televíziók vezérlésére szolgál.

Ergonomikus formája és puha gumi teste könnyű fogást biztosít, és megvédi az ütésektől és leesésektől.

A LEARN funkcióval infravörös jeleket rögzíthet és tárolhat más távirányítókról, és tetszés szerint egy vagy több gombhoz rendelheti őket.

A MELICONI távirányító az eredetihez hasonlóan képes infravörös jelek továbbítására; a rádiófrekvencián működő funkciók (pl. hangutasítások és mutatók) nem támogatottak.

A távirányító állandó memóriával rendelkezik, így az elemek hiányában sem veszíti el a beállításait.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

**A termék használata előtt ajánlott elolvasni a csomagolásban található és a következő linken elérhető biztonsági figyelmeztetéseket:**

<https://www.meliconiservice.com/meliconi/safety.pdf>




## ELEMENK BEHELYEZÉSE

A távirányítóhoz 2 új 1,5 V-os **AAA/LR03** alkáli elem szükséges, amelyek nem részei a csomagnak. Helyezze be a megfelelő polaritással, az ábrán látható módon.

**NE használjon újratölthető elemeket.**


**ELEMENTESZT:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az **5**-ös gombot, és ellenőrizze, hogy a LED folyamatosan világít-e, amíg a gombot el nem engedi. Ha a lámpa nem világít vagy villog, a behelyezett elemek lemerültek, ezért ki kell cserélni őket.

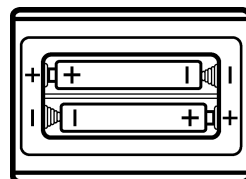




**Ne hagyjon lemerült elemeket a távirányítóban, mert a folyadék kifolyhat és károsíthatja a távirányítót.**

## GOMBOK ÉS FUNKCIÓK

A MELICONI távirányító gombjainak funkciói csak akkor érhetők el, ha az eredeti eszköz fel van szerelve vele. Előfordulhat, hogy az eredeti távirányító egyes funkciói nem találhatók meg közvetlenül a MELICONI távirányító billentyűzetén. Engedélyezésükhöz látogasson el a [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com) oldalra, használja a GOMBOK ÉS FUNKCIÓK online eszközt, és folytassa, amíg meg nem jelenik az eredeti távirányító és a MELICONI távirányító egyező gombjainak listája.



Bizonyos funkciók eléréséhez tartsa lenyomva a  gombot, és nyomja meg a táblázatban feltüntetett megfelelő gombot. Ha a lejátszani kívánt funkciók **narancssárga** színű számmal vannak ellátva, tegye a következőket:

1. A MELICONI távirányítón tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED világítani nem kezd; engedje el.
2. Írja be a **0707** kódot.
3. Amíg a LED világít, adja meg a lejátszani kívánt funkciónak megfelelő korábban azonosított számot.
4. Amíg a LED villog, 30 másodpercen belül nyomja meg a MELICONI távirányítón a kívánt funkciónak megfelelő gombot.
5. Ismétlje meg a 3. ponttól kezdődő eljárást minden olyan funkcióhoz, amelyet hozzá szeretne adni a MELICONI távirányítóhoz.
6. Az eljárás befejezéséhez tartsa lenyomva a  gombot, és várjon, amíg a LED háromszor felvillan, jelezve, hogy a tárolás befejeződött; engedje el a gombot (a használt gombok elvesztik eredeti funkciójukat, amely az aktiváló kód újbóli beállításával visszaáll).



## EGYÉRINTÉSES TÖRLÉS FUNKCIÓ


Ha egyetlen gombbal együtt szeretné törölni a funkciót, tegye a következőket:

1. A MELICONI távirányítón nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED világítani nem kezd; engedje el.
2. Írja be a **0707** kódot.
3. Amíg a LED világít, adja meg az **1600** kódot.
4. Amíg a LED villog, 30 másodpercen belül nyomja meg a MELICONI távirányítón azt a gombot, amelyikről törölni szeretné a funkciót.
5. Ismétlje meg a 3. ponttól kezdődő eljárást minden olyan funkció esetében, amelyet törölni szeretne a MELICONI távirányítón.
6. Az eljárás befejezéséhez tartsa lenyomva a  gombot, és várjon, amíg a LED háromszor felvillan, jelezve, hogy a tárolás befejeződött; engedje el a gombot (az eredeti funkciók visszaállításához, az aktiváló kód újbóli beállításához).

## TÁVIRÁNYÍTÓ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAI

Szükség esetén a távirányító teljesen visszaállítható, és visszaállítható az eredeti állapotba.

**FIGYELMEZTETÉS:** Minden felhasználói beállítás elveszik. A következőképpen járjon el:

- A MELICONI távirányítón tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED kigyullad, majd engedje el.
- Adja meg a **0279** kódot.
- Három utolsó villanás jelzi, hogy a művelet sikeresen befejeződött.

# TANULÁSI FUNKCIÓ


A távirányító Learn technológiával van felszerelve, amely képes más infravörös távirányítók jeleit fogadni és memorizálni. Ez a funkció különösen hasznos számos esetben.

- A MELICONI távirányító egyik gombjához kapcsolt funkció hozzáadása vagy módosítása.

A távirányító aktiválása és a megfelelő működés ellenőrzése után előfordulhat, hogy a MELICONI távirányító egyik gombjához hozzá kell adnia vagy ki kell cserélnie egy olyan funkciót, amelyet praktikusabbnak vagy gyakrabban használnak tart.

- Néhány funkció hozzárendelése bizonyos gombokhoz más eszközök vezérléséhez (például: hangerő +/- SOUNDBAR).

A távirányító akár **10** jelet is képes megtanulni különböző eredeti távirányítóktól, és tetszés szerint csatlakoztatható a kívánt gombokhoz.

A jelek a MELICONI távirányító összes gombjára betaníthatók és beállíthatók, kivéve a  gombot; az előre beállított funkciók természetesen elvesznek, de a TÁVIRÁNYÍTÓ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAI eljárással visszaállíthatók.

A betanítási művelet többször megismételhető, és a rögzített jelek a memóriában maradnak akkor is, ha az elemeket kiveszik vagy lemerülnek.

## • A TÁVIRÁNYÍTÓK HELYES ELHELYEZÉSE

• Ellenőrizze, hogy mindkét távirányítóban (az eredetiben és a MELICONI távirányítóban) teljesen fel vannak-e töltve az elemek; félig feltöltött elemek használata esetén a jelvételezések nehézkesek lehetnek, vagy akár teljesen meg is hiúsulhatnak.



• Helyezze az eredeti távirányítót a MELICONI távirányító elé úgy, hogy az infravörös jeleket kibocsátó területek egymással szemben, körülbelül 2 cm távolságra legyenek.

• A MELICONI távirányítón nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED kigyullad; majd engedje el.

• Adja meg a **0303** kódot.

• 30 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti távirányító egyik gombját; a MELICONI távirányító LED-jének villognia kell; ha nem, helyezze közelebb egymáshoz a távirányítókat.

• Fokozatosan távolítsa el az eredeti távirányítót, ügyelve arra, hogy a két távirányító egy vonalban maradjon, amíg a LED villogása meg nem szűnik; majd helyezze a távirányítót az előző távolság felére, és tartsa mindkét távirányítót ebben a helyzetben, amíg a folyamat be nem fejeződik.

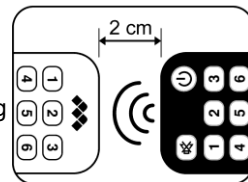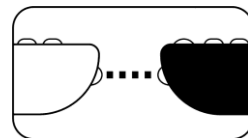

## • JELEK RÖGZÍTÉSE

1. A MELICONI távirányítón tartsa lenyomva a  gombot, amíg a LED kigyullad; majd engedje el.


2. Írja be a **0404** kódot.

3. Amíg a LED világít, nyomja meg az eredeti távirányítón a rögzíteni kívánt gombot, tartsa lenyomva, amíg a LED kialszik, majd engedje el.

4. **FONTOS:** Ha a gomb elengedése után a LED újra kigyullad, nyomja meg újra ugyanazt a gombot, amíg a LED ismét kialszik.

5. Amíg a LED villog, a MELICONI távirányítón nyomja meg a rögzített funkciónak megfelelő gombot.

6. Ha további jeleket szeretne rögzíteni és más gombokhoz csatlakoztatni, ismétlje meg a 3. ponttól kezdődő eljárást.

7. Az eljárás befejezéséhez tartsa lenyomva a  gombot, és várjon, amíg a LED háromszor felvillan, jelezve, hogy a tárolás befejeződött; majd engedje el.

Reached the number of records available, the dedicated memory becomes full, preventing further use.

A memória felszabadításához használja az alábbi módszerek egyikét a törölni kívánt adatokhoz:

• EGYÉRINTÉSESES TÖRLÉS FUNKCIÓ

• TÁVIRÁNYÍTÓ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAI

## HIBAEELHÁRÍTÁS (F.A.Q.)

### **FIGYELEM!**


**A legtöbb problémát a nem kellően feltöltött akkumulátorok használata okozza.**  
Javasoljuk, hogy ellenőrizze és cserélje ki őket az ELEMÉK BEHELYEZÉSE című fejezetben leírtak szerint.



#### • HA ÚJ A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS NEM TUDJA MŰKÖDNI

Ellenőrizze, hogy minden beállítási eljárást helyesen hajtott-e végre. Szükség esetén ismétlje meg azokat a megadott lépéseket gondosan követve, vagy vegye fel a kapcsolatot az ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

#### • HA A TÁVIRÁNYÍTÓ TÖBBÉ NEM TUDJA VEZÉRELNİ A KÉSZÜLÉKET


Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja áram nélkül néhány percre, majd kapcsolja be újra a készüléket. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, nyomja meg kétszer a **ON/OFF**  gombot, és helyezzen be ÚJ elemeket. Győződjön meg arról, hogy a távirányító a készülék felé néz, és nincsenek közöttük akadályok. Szükség esetén próbálja meg újra aktiválni a TÁVIRÁNYÍTÓ ALAPÉRTTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAI-val.

#### • HA BÁRMELY FUNKCIÓ NEM ÉRHETŐ EL A TÁVIRÁNYÍTÓN

Előfordulhat, hogy az eredeti távirányító egyes funkciói nem érhetők el közvetlenül a MELICONI távirányító billentyűzetén. Engedélyezésükhöz a GOMBOK ÉS FUNKCIÓK fejezetben leírtak szerint járjon el.

#### • HOGYAN ELLENŐRIZHETŐ, HOGY A TÁVIRÁNYÍTÓ KÜLD-E AZ INFRAVÖRÖS JELEKET

Az emberi szem nem képes érzékelni az infravörös jeleket; használjon kamerát (akár mobiltelefonét sem).

Írányítsa a távirányító előtt található infravörös LED-et (ne a fenti LED-et), és nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító **ON/OFF**  gombját.

Ha a kamerán keresztül lát, a LED rövid fehér/világoskék villanásai azt jelentik, hogy a távirányító működik és infravörös jeleket bocsát ki.

## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

**web:** [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com)

**e-mail:** [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**FONTOS!** Műszaki segítségnyújtás igénybeviteléhez feltétlenül adja meg a vezérelni kívánt készülék MÁRKÁJÁT és MODELLJÉT, valamint a használt MELICONI távirányító nevét.

**GARANCIA: 2 év** Mindig őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot a termékre vonatkozó garancia érvényességének igazolására. A garancia érvényét veszti, ha a terméket manipulálják vagy nem rendeltetésszerűen használják.

# TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A berendezésen található áthúzott szemetes szimbóluma azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama végén a többi hulladéktól külön kell ártalmatlanítani. A felhasználónak tehát a készülék élettartama végén azt a megfelelő elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő központnak kell átadnia, illetve visszaszolgáltatnia a viszonteladónak egy új, egyenértékű berendezés vásárlásakor. A berendezés újrahasznosítása, feldolgozása és környezeti ártalmatlanítása céljából végzett megfelelő szelektív hulladékgyűjtés hozzájárul a lehetséges negatív környezeti és egészségre gyakorolt káros hatások elkerüléséhez, és elősegíti a berendezéshez felhasznált anyagok újrahasznosítását.



**FIGYELEM:** Az elemeket ne szedje szét, ne dobja tűzbe, illetve ne szórja ki a környezetbe. A nem megfelelő használat károsíthatja a környezetet és az egészséget. A szeméttároló szimbólum azt jelzi, hogy az elemeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani; érdeklődjön a használt elemek és akkumulátorok gyűjtéséről szóló, a saját országában hatályos módszerekről.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)

