

Ďakujeme, že ste si vybrali diaľkový ovládač Meliconi.

Pred začatím používania produktu si pozorne a úplne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia

Diaľkový ovládač je určený na ovládanie až 8 rôznych zariadení nasledujúcich typov: TV - SAT (satelitný dekodér) - TER (digitálny pozemný dekodér) - DVD (DVD a Blu-ray) - PVR (osobný videorekordér a mediálne centrum) - CAB (káblová televízia) - ADSL (ADSL dekodér) - AUX (iné audio video zariadenia).

Diaľkové ovládanie MELICONI reprodukuje infračervené signály zodpovedajúce originálu; funkcie, ktoré fungujú na rádiovkej frekvencii (napr. hlasové povely a ukazovatele), nie sú podporované.

Diaľkový ovládač má permanentnú pamäť, takže nestratí svoje nastavenia, ani keď v ňom nie sú vložené batérie.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Pred použitím produktu sa odporúča prečítať si bezpečnostné upozornenia, ktoré sú súčasťou balenia a dostupné na nasledujúcom odkaze:
<https://www.meliconiservice.com/meliconi/safety.pdf>




VKLADANIE BATÉRIÍ

Diaľkové ovládanie vyžaduje 2 nové alkalické batérie 1,5 V **AAA/LR03**, ktoré nie sú súčasťou balenia. Vložte ich so správnou polaritou, ako je znázornené na obrázku.

NEPOUŽÍVAJTE nabíjateľné batérie.

TEST BATÉRIÍ: Stlačte a podržte tlačidlo **5** a skontrolujte, či LED dióda svieti nepretržite, kým tlačidlo neuvoľníte. Ak kontrolka nesvieti alebo bliká, vložené batérie sú slabé a je potrebné ich vymeniť.

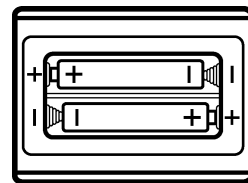

Nenechávajte vybité batérie vložené, pretože by mohla vytekať kvapalina a poškodiť diaľkový ovládač.

VÝBER PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU

POZOR:

Keďže diaľkový ovládač dokáže ovládať 8 zariadení, počas nastavovania (a tiež počas bežného používania) musíte vybrať prevádzkový režim a potom definovať, ktoré zariadenie chcete ovládať. (TV / SAT / atď.)

Ak chcete vybrať prevádzkový režim pre prvé 4 zariadenia, na chvíľu stlačte jedno zo 4 tlačidiel výberu zariadenia v hornej časti, ktoré zodpovedá zariadeniu, ktoré chcete ovládať (napríklad: **TV**).



Ak chcete ovládať zariadenia 5 / 6 / 7 / 8, podržte stlačené tlačidlo  a potom stlačte príslušné tlačidlo.

AKTIVÁCIA DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

Pred použitím diaľkového ovládača je nevyhnutné pre každé zariadenie, ktoré chcete ovládať, nastaviť špecifický kód. Identifikujte špecifický kód a nastavte ho do diaľkového ovládača jedným z nasledujúcich spôsobov:

**SMARTPHONE
TABLET - WEB**

**MANUÁLNE
VYHLADÁVANIE**

SMARTPHONE - TABLET - WEB

Použite QR kód na boku alebo sa pripojte na stránku www.meliconiservice.com a postupujte podľa pokynov. Keď nájdete konkrétny kód pre vaše zariadenie, nastavte ho v diaľkovom ovládači podľa popisu v kapitole PRIAME ZADANIE KÓDU.



MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE


POZOR: hľadanie vhodného kódu môže trvať až 5 minút.

• Postavte sa pred zariadenie, ktoré chcete ovládať, a uistite sa, že je ZAPNUTÉ (nie je v pohotovostnom režime). V prípade potreby ho zapnite pomocou originálneho diaľkového ovládača (ak stále funguje) alebo pomocou tlačidiel na samotnom zariadení (na televízoroch môžu byť na boku alebo na vrchu).



• Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda na diaľkovom ovládači; uvoľnite ho.



• Namierte diaľkový ovládač smerom k zariadeniu, **STLAČTE A PODRŽTE** tlačidlo **ON/OFF**  a počkajte (aj 5 minút), kým sa zariadenie nevyapne alebo kým sa nezobrazí ponuka vypnutia.

• **POZOR**, keď sa zariadenie vypne, **OKAMŽITE** tlačidlo **UVOĽNITE**.

• Tri posledné bliknutia označujú, že operácia bola úspešne dokončená.



OVERIŤ

Skontrolujte, či diaľkový ovládač MELICONI obsluhuje vaše zariadenie v hlavných funkciách; ak nie, **ZOPAKUJTE** postup.

POZNÁMKA: Keď sa zoznam vyhľadávaných kódov skončí, diaľkové ovládanie ukončí vyhľadávanie a LED dióda zostane zhasnutá. Ak sa nezískajú žiadne výsledky, skúste použiť postup popísaný v kapitole MARTPHONE - TABLET - WEB alebo kontaktujte ASISTENČNÚ SLUŽBU.

PRIAME ZADANIE KÓDU

(vykoná sa iba v prípade, že poznáte konkrétny kód, ktorý sa má nastaviť)

• Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite ho.

• Okamžite zadajte predtým identifikovaný špecifický kód.

• Tri posledné bliknutia označujú, že operácia bola úspešne dokončená.



Ak diaľkové ovládanie nevykoná tri posledné bliknutia, nastavenie NIE JE úspešné; postup zopakujte.


Ak stále neúspešné, znamená to, že kód nie je súčasťou diaľkového ovládania, kontaktujte ASISTENČNÚ SLUŽBU.

TLAČIDLÁ A FUNKCIE

Funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládači MELICONI sú dostupné iba vtedy, ak je nimi originálne zariadenie vybavené.

Niekedy sa niektoré funkcie originálneho diaľkového ovládača nenachádzajú priamo na klávesnici diaľkového ovládača MELICONI. Ak ich chcete aktivovať, pripojte sa na stránku www.meliconiservice.com, použite online nástroj AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA a pokračujte, kým sa nezobrazí zoznam zodpovedajúcich tlačidiel medzi originálnym diaľkovým ovládačom a diaľkovým ovládačom MELICONI.

Ak sú funkcie, ktoré chcete prehrať, zhodné s **oranžovým** číslom, postupujte nasledovne:


1. Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite tlačidlo.

2. Zadajte kód **0707**.

3. Kým LED dióda svieti, zadajte predtým identifikované číslo zodpovedajúce funkcii, ktorú chcete prehrať.

4. Kým LED dióda bliká, do 30 sekúnd stlačte na diaľkovom ovládači MELICONI požadované tlačidlo, ktoré zodpovedá získanej funkcii.



5. Opakujte postup od bodu 3 pre každú funkciu, ktorú chcete pridať na diaľkovom ovládači MELICONI.

6. Na ukončenie postupu podržte stlačené tlačidlo  a počkajte na tri bliknutia LED diódy, čo signalizuje, že ukladanie bolo dokončené; uvoľnite tlačidlo (používané tlačidlá stratia svoju pôvodnú funkciu, ktorá sa vyvolá opätovným nastavením aktivačného kódu).




VYMAZAŤ FUNKCIU JEDNÝM TLAČIDLŔM

Ak chcete vymazať funkciu v kombinácii s jedným tlačidlom, postupujte nasledovne:





1. Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite tlačidlo.
2. Zadajte kód **0707**.
3. Kým LED dióda svieti, zadajte kód 1600.
4. Kým LED dióda bliká, do 30 sekúnd stlačte na diaľkovom ovládači MELICONI tlačidlo, ktorého funkciu chcete vymazať.
5. Zopakujte postup od bodu 3 pre každú funkciu, ktorú chcete na diaľkovom ovládači MELICONI vymazať.
6. Na ukončenie postupu podržte stlačené tlačidlo , a počkajte na tri bliknutia LED diódy, ktoré signalizujú, že ukladanie bolo dokončené; uvoľnite tlačidlo (na vyvolanie pôvodných funkcií, opätovné nastavenie aktivačného kódu).

POUŽITÝ ZOBRAZOVACÍ KÓD

Pre akúkoľvek budúcu aktiváciu diaľkového ovládača sa odporúča vybrať a zaznamenať si používaný kód. Postupujte nasledovne:

- Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite ho.
- Zadajte kód 0010.
- Po niekoľkých sekundách LED dióda štyrikrát zabliká, rozložené podľa kódu, ktorý sa má získať. Spočítajte počet bliknutí. Každá sada bliknutí zodpovedá jednej číslici v kóde. Desať bliknutí zodpovedá číslici nula "0". (príklad získaného kódu = **1701**)
- Získaný kód si zaznamenajte. Možno ho budete v budúcnosti potrebovať.




	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

DETSKÝ REŽIM

Aktiváciou **DETSKÉHO REŽIMU** diaľkový ovládač povolí iba hlavné funkcie:

 **ČÍSLA V+ V- P+ P- EXIT** 

Všetky ostatné funkcie sú blokované.


- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite ho.
- Zadajte kód **0123**.
- Tri posledné bliknutia označujú, že operácia bola úspešne dokončená.

Pre obnovenie všetkých pôvodných funkcií zadajte kód **0123** do diaľkového ovládača Meliconi.

RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

V prípade potreby je možné diaľkový ovládač úplne resetovať a vrátiť ho do pôvodného stavu.


UPOZORNENIE: Všetky používateľské nastavenia sa stratia. Postupujte nasledovne:

- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite ho.
- Zadajte kód **0279**.
- Tri posledné bliknutia označujú, že operácia bola úspešne dokončená.

FUNKCIA MEMO

Funkcia MEMO vám umožňuje zaznamenať postupnosť funkcií (tlačidiel) a skombinovať ju s jedným tlačidlom volania. Niekedy je potrebné vykonať rôzne operácie postupne, aby sa dosiahol určitý výsledok. S funkciou MEMO bude možné automatizovať viacero funkcií (aj na rôznych zariadeniach) bez toho, aby ste si ich museli pamätať a opakovať zakaždým, keď ich potrebujete.

Funkcia MEMO zaznamenáva stlačenie maximálneho počtu tlačidiel (vrátane možných zmien prevádzkového režimu) a zároveň si zapamätáva čas stlačenia a stlačenie tlačidiel.

Na zaznamenanie funkcie MEMO je možné použiť akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla ; prednastavená funkcia tlačidla sa samozrejme stratí, ale je možné ju obnoviť opätovným nastavením aktivačného kódu.



Ak chcete vyvolať funkciu MEMO, stlačte tlačidlo, ktorému bola priradená, diaľkové ovládanie prehrá celú zapamätanú postupnosť a ignoruje akýkoľvek iný príkaz až do jej konca.

Nemôžete vytvárať rekurzívne ani vnorené MEMO (funkcie MEMO, ktoré volajú iné MEMO).

V rôznych režimoch ovládania diaľkového ovládača je možné nahráť viac funkcií MEMO, až do maximálneho počtu **8**.

Nahrávanie funkcie MEMO je možné opakovať mnohokrát, kým sa nedosiahne požadovaný výsledok. Zaznamenané sekvencie sa navyše uchovávajú v pamäti aj pri vybitých alebo vybraných batériách.

• NAHRÁVANIE MEMO

- Na diaľkovom ovládači MELICONI vyberte prevádzkový režim a potom stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nerozsvieti LED dióda; uvoľnite.
- Zadajte kód **0505**.
- Na chvíľu stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť funkciu MEMO.
- V tomto bode je diaľkový ovládač pripravený na nahrávanie požadovanej sekvencie tlačidiel; stláčajte tlačidlá, aby sa uložili do pamäte v bežnom rytme používanom na ovládanie príslušných zariadení.
- Na ukončenie nahrávania stlačte a podržte tlačidlo , počkajte, kým tri bliknutia označia uloženie; uvoľnite.

Odteraz, keď sa stlačí určené tlačidlo, diaľkový ovládač MELICONI automaticky reprodukuje uloženú sekvenciu tlačidiel.


Na uvoľnenie pamäte použite jeden z nasledujúcich postupov v súvislosti s údajmi, ktoré chcete odstrániť:

- VYMAZAŤ FUNKCIU JEDNÝM TLAČIDLOM
- PRIAME ZADANIE KÓDU
- RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

RIEŠENIE PORÚCH (F.A.Q.)

POZOR!

Väčšina problémov je spôsobená používaním nedostatočne nabitých batérií. Odporúčame ich skontrolovať a vymeniť podľa pokynov v kapitole VKLADANIE BATÉRIÍ.

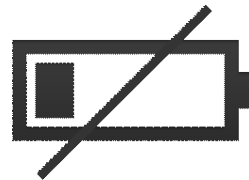



• AK JE DIALKOVÝ OVLÁDAČ NOVÝ A NEMÔŽETE HO SPUSTIŤ

Je možné, že kód nastavený v diaľkovom ovládači je pre zariadenie, ktoré chcete ovládať, nesprávny. Skontrolujte, či ste správne vykonali všetky postupy nastavenia. V prípade potreby ich zopakujte a pozorne dodržujte všetky uvedené kroky.

Pre identifikáciu konkrétneho kódu priradeného k vášmu zariadeniu navštívte webovú stránku www.meliconiservice.com alebo kontaktujte ASISTENČNÚ SLUŽBU.

• AK UŽ DIALKOVÝ OVLÁDAČ NEDÁ OVLÁDAŤ ZARIADENIE

Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky a nechajte ho niekoľko minút bez napájania; potom zariadenie znova zapnite. Vyberte batérie z diaľkového ovládača, dvakrát stlačte tlačidlo **ON/OFF**  a vložte NOVÉ batérie. Uistite sa, že diaľkový ovládač smeruje na zariadenie

bez akýchkoľvek prekážok medzi nimi. Stlačením (aj neúmyselným) tlačidla  nastavíte diaľkový ovládač na ovládanie určitého typu zariadenia. Uistite sa, že ovládanie zodpovedá ovládanému zariadeniu; vyberte správny prevádzkový režim a skontrolujte, či diaľkový ovládač opäť funguje. V prípade potreby skúste **RESETOVAŤ DIALKOVÝ OVLÁDAČ** a vykonať novú aktiváciu.

• AK NIEKTORÉ FUNKCIE NIE SÚ DOSTUPNÉ NA DIALKOVOM OVLÁDAČI

Diaľkový ovládač MELICONI zvyčajne sprístupňuje iba funkcie aktuálne na jeho klávesnici, za predpokladu, že sú dostupné aj na pôvodnom diaľkovom ovládači.

Ak niektoré z **HLAVNÝCH** funkcií nie sú dostupné, pravdepodobne používate nesprávny kód. Nájdite a nastavte vhodnejší kód podľa popisu v kapitole **AKTIVÁCIA DIALKOVÉHO OVLÁDAČA**.

Niekedy sa niektoré funkcie pôvodného diaľkového ovládača nenachádzajú priamo na klávesnici diaľkového ovládača MELICONI. Ak ich chcete aktivovať, postupujte podľa popisu v kapitole **TLAČIDLÁ A FUNKCIE**.

• AKO SKONTROLOVAŤ, ČI DIALKOVÝ OVLÁDAČ VYSIELA INFRAČERVENÉ SIGNÁLY

Ľudské oko nedokáže rozpoznať infračervené signály; použite kameru (ani kameru mobilného telefónu).

Namierte infračervenú LED diódu umiestnenú pred diaľkovým ovládačom (nie LED diódu nad ňou) a stlačte a podržte tlačidlo **ON/OFF**

 na diaľkovom ovládači.

Ak vidíte cez kameru, LED dióda s krátkymi bielymi/svetlomodrými zábleskami znamená, že diaľkový ovládač funguje a vysielá infračervené žiarenie.

ASISTENČNÚ SLUŽBU

web: www.meliconiservice.com

e-mail: telecomandi@meliconi.com

DÔLEŽITÉ! Pre získanie technickej pomoci je nevyhnutné uviesť **ZNAČKU** a **MODEL** spotrebiča, ktorý chcete ovládať, a názov diaľkového ovládača MELICONI, ktorý používate.

ZÁRUKA: 2 roky Vždy si uschovajte doklad o kúpe ako dôkaz platnosti záruky na produkt. Záruka zaniká, ak sa s produktom manipuluje alebo sa používa nesprávne.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Symbol prečiarknutej nádoby zobrazený na zariadení znamená, že produkt na konci svojej životnosti je potrebné zbierať oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí odovzdať zariadenie na konci jeho životnosti do príslušných zberných stredísk separovaného odpadu pre elektrický a elektronický odpad alebo ho vrátiť predajcovi pri kúpe nového zariadenia ekvivalentného typu. Adekvátny separovaný zber pre následné uvedenie vyradeného zariadenia do prevádzky na recykláciu, spracovanie a ekologickú likvidáciu pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.



UPOZORNENIE: Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa ani rozptyľovať v prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie životného prostredia a zdravia. Symbol koša znamená, že batérie sa musia likvidovať v súlade s platnými predpismi; informujte sa o spôsoboch zberu použitých batérií a akumulátorov platných vo vašej krajine.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com

