

Hvala, ker ste izbrali daljinski upravljalnik Meliconi.

Pred uporabo izdelka natančno in v celoti preberite ta priročnik in varnostna opozorila.

Daljinski upravljalnik je zasnovan za upravljanje do 8 različnih naprav naslednjih tipov: TV - SAT (satelitski dekodler) - TER (digitalni zemeljski dekodler) - DVD (DVD in Blu-ray) - PVR (osebni video snemalnik in medijski center) - CAB (kabelska televizija) - ADSL (ADSL dekodler) - AUX (druga avdio-video oprema).

Daljinski upravljalnik MELICONI reproducira infrardeče signale, ki ustrezajo originalu; funkcije, ki delujejo na radijski frekvenci (npr. glasovni ukazi in kazalci), niso podprte.

Daljinski upravljalnik ima trajen pomnilnik, zato ne izgubi nastavitvev, tudi če v njem ni baterij.

#### VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo izdelka je priporočljivo prebrati varnostna opozorila, ki so priložena paketu in na voljo na naslednji povezavi:

<https://www.meliconiservice.com/meliconi/safety.pdf>




## VSTAVLJANJE BATERIJ

Daljinski upravljalnik potrebuje 2 novi alkalni bateriji 1,5 V **AAA/LR03**, ki nista priloženi. Vstavite ju s pravilno polarnostjo, kot je prikazano na sliki.

**NE uporabljajte polnilnih baterij.**

**TEST BATERIJ:** Pritisnite in držite gumb **5** ter preverite, ali LED dioda sveti neprekinjeno, dokler gumba ne spustite. Če lučka ne sveti ali utripa, so vstavljene baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati.

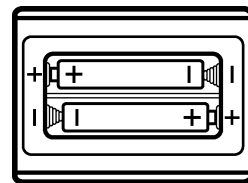

**Ne puščajte izpraznjenih baterij vstavljenih, saj lahko tekočina izteče in poškoduje daljinski upravljalnik.**

## SELECTION OF OPERATING MODE

### OPOZORILO:

Ker lahko daljinski upravljalnik upravlja 8 naprav, morate med nastavitvijo (in tudi med običajno uporabo) izbrati način delovanja; nato določiti, katero napravo želite upravljati. (TV / SAT / itd.)

Če želite izbrati način delovanja za prve 4 naprave, za trenutek pritisnite enega od 4 gumbov za izbiro naprave na vrhu, ki ustreza napravi, ki jo želite upravljati (primer: **TV**).



Za upravljanje z napravami 5 / 6 / 7 / 8 držite pritisnjeno tipko  in nato pritisnite ustrezno tipko.

## AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Pred uporabo daljinskega upravljalnika je nujno, da za vsako napravo, ki jo želite upravljati, nastavite določeno kodo, ki se ujema. Prepoznajte določeno kodo in jo nastavite v daljinski upravljalnik na enega od naslednjih načinov:

**SMARTPHONE  
TABLET - WEB**

**ROČNO  
ISKANJE**

## SMARTPHONE - TABLET - WEB

Uporabite kodo QR ob strani ali se povežite s stranjo [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com) in sledite navodilom. Ko najdete specifično kodo za svojo napravo, jo nastavite v daljinski upravljalnik, kot je opisano v poglavju NEPOSREDEN VNOS KODE.




# ROČNO ISKANJE

**POZOR:** Iskanje ustrezne kode lahko traja do 5 minut.

• Postavite se pred napravo, ki jo želite upravljati, in se prepričajte, da je **VKLOPLJENA** (ne v stanju pripravljenosti). Po potrebi jo vklopite z originalnim daljinskim upravljalnikom (če ta še deluje) ali z gumbi na sami napravi (na televizorjih so lahko na strani ali na vrhu).



• Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED lučka na daljinskem upravljalniku; spustite.



• Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi, **PRITISNITE IN DRŽITE** gumb **ON/OFF**  in počakajte (lahko do 5 minut), da se naprava izklopi ali da se prikaže meni za izklop.

• **POZOR**, ko se naprava izklopi, **TAKOJ SPUSTITE** gumb.

• Trije zadnji utripi pomenijo, da je bilo delovanje uspešno zaključeno.



## POTRDI


Preverite, ali daljinski upravljalnik MELICONI upravlja vašo napravo v glavnih funkcijah; če ne, postopek **PONOVITE**.

**OPOMBA:** Ko je seznam kod za iskanje končan, daljinski upravljalnik zaključi iskanje in LED lučka ostane ugasnjena.

Če ne dobite rezultatov, poskusite uporabiti postopek, opisan v poglavju SMARTPHONE - TABLET - WEB, ali se obrnite na POMOČ.

## NEPOSREDEN VNOS KODE

(izvedite le, če poznate **specifično kodo**, ki jo želite nastaviti)

• Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.

• Takoj vnesite prej določeno specifično kodo.

• Trije zadnji utripi pomenijo, da je bila operacija uspešno zaključena.



Če daljinski upravljalnik NE izvede zadnjih treh utripov, nastavitve NI uspešna; ponovite postopek.


Če še vedno ni uspešen, to pomeni, da koda ni vključena v daljinski upravljalnik, obrnite se na POMOČ.

## GUMBI IN FUNKCIJE

Funkcije gumbov na daljinskem upravljalniku MELICONI so na voljo le, če je originalna naprava z njimi opremljena.

Včasih nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika niso neposredno prisotne na tipkovnici daljinskega upravljalnika MELICONI. Če jih želite omogočiti, se povežite s stranjo [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com), uporabite spletno orodje **AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA** in nadaljujte, dokler ne vidite seznama gumbov, ki se ujemajo med originalnim daljinskim upravljalnikom in daljinskim upravljalnikom MELICONI.

Če so funkcije, ki jih želite predvajati, ujemajoče se z **oranžno** številko, storite naslednje:


1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite ter držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite gumb.

2. Vnesite kodo **0707**.

3. Medtem ko LED-lučka sveti, vnesite prej določeno številko, ki ustreza funkciji, ki jo želite predvajati.

4. Medtem ko LED-lučka utripa, v 30 sekundah na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite zeleni gumb, ki ustreza pridobljeni funkciji.



5. Postopek od točke 3 ponovite za vsako funkcijo, ki jo želite dodati na daljinski upravljalnik MELICONI.

6. Za zaključek postopka držite pritisnjen gumb  in počakajte na tri utripe LED-lučke, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite gumb (uporabljeni gumbi izgubijo svojo prvotno funkcijo, ki se bo priklicala s ponovno nastavitvijo aktivacijske kode).




## IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA

Če želite izbrisati funkcijo v kombinaciji z enim samim gumbom, sledite naslednjemu postopku:





1. Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite ter držite gumb , dokler se LED-lučka ne prižge; spustite gumb.
2. Vnesite kodo **0707**.
3. Medtem ko LED-lučka sveti, vnesite kodo **1600**.
4. Medtem ko LED-lučka utripa, v 30 sekundah na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite gumb, katerega funkcijo želite izbrisati.
5. Postopek od točke 3 ponovite za vsako funkcijo, ki jo želite izbrisati na daljinskem upravljalniku MELICONI.
6. Za zaključek postopka držite pritisnjen gumb  in počakajte na tri utripe LED-lučke, kar pomeni, da je shranjevanje končano; spustite gumb (za priklic prvotnih funkcij ponovno nastavite aktivacijsko kodo).

## KODA ZA PRIKAZ V UPORABI

Za vsako poznejšo aktivacijo daljinskega upravljalnika je priporočljivo, da izvlečete in si zapišete uporabljeno kodo. Postopek je naslednji:

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite in držite gumb , dokler se LED dioda ne prižge; spustite.
- Vnesite kodo **0010**.
- Po nekajsekundnem premoru LED dioda ustvari štiri nize utripov, razporejene v razmiku, ki ustrezajo kodi, ki jo je treba pridobiti. Preštejte število utripov. Vsak niz utripov ustreza eni številki v kodi. Deset utripov ustreza številki nič "0".  
(primer pridobljene kode = **1701**)
- Zapišite si pridobljeno kodo. Morda jo boste potrebovali v prihodnosti.




	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

## OTROŠKI NAČIN

Z aktiviranjem **OTROŠKI NAČIN** daljinski upravljalnik omogoča le glavne funkcije:

 **ŠTEVILKE V+ V- P+ P- EXIT** 

**Vse druge funkcije so blokirane.**


- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED; spustite.
- Vnesite kodo **0123**.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bila operacija uspešno zaključena.

Za obnovitev vseh prvotnih funkcij vnesite kodo **0123** na daljinskem upravljalniku Meliconi.

## PONASTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Po potrebi je mogoče daljinski upravljalnik popolnoma ponastaviti in ga vrniti v začetne nastavitve.

OPOZORILO: Vse uporabniške nastavitve bodo izgubljene. Postopek:

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI pritisnite in držite gumb , dokler se ne prižge LED-lučka; spustite.
- Vnesite kodo **0279**.
- Trije zadnji utripi pomenijo, da je bilo dejanje uspešno zaključeno.

# FUNKCIJA MEMO

Funkcija MEMO vam omogoča snemanje zaporedja funkcij (gumbov) in njihovo kombiniranje z enim samim klicnim gumbom.

Včasih je treba za dosego določenega rezultata izvesti različne operacije zaporedoma.

S funkcijo MEMO je mogoče avtomatizirati številne funkcije (tudi na različnih napravah), ne da bi si jih bilo treba zapomniti in ponoviti vsakič, ko jih potrebujete.

Funkcija MEMO zabeleži pritisk največ 9 gumbov (vključno z morebitnimi spremembami načina delovanja), prav tako pa si zapomni čas pritiska in izdajo gumbov.

Za snemanje funkcije MEMO lahko uporabite kateri koli gumb, razen gumba **❖❖**; prednastavljena funkcija gumba se bo seveda izgubila, vendar jo je mogoče obnoviti z vnovičnim vnosom aktivacijske kode.

Če želite priklicati funkcijo MEMO, pritisnite gumb, ki mu je bila dodeljena, daljinski upravljalnik pa bo predvajal celotno shranjeno zaporedje in ignoriral vse druge ukaze do konca.

Ne morete ustvariti rekurzivnih ali vgnezdenih funkcij MEMO (funkcij MEMO, ki kličejo druge funkcije MEMO).

V različnih načinih delovanja daljinskega upravljalnika je mogoče shraniti več funkcij MEMO, do največ 8.

Snemanje funkcije MEMO se lahko ponovi večkrat, dokler ne dosežete zelenega rezultata, poleg tega pa se zajeta zaporedja shranijo v pomnilnik tudi s praznimi ali odstranjenimi baterijami.

## • SNEMANJE MEMO

- Na daljinskem upravljalniku MELICONI izberite način delovanja in nato pritisnite in držite gumb **❖❖**, dokler se ne prižge LED lučka; spustite.
- Vnesite kodo **0505**.
- Za trenutek pritisnite gumb, ki ga želite kombinirati s funkcijo MEMO.
- Na tej točki je daljinski upravljalnik pripravljen za snemanje zelenega zaporedja gumbov; pritisnite, da si gumbe zapomnite v običajnem ritmu, ki se uporablja za upravljanje ustreznih naprav.
- Za prekinitev postopka snemanja pritisnite in držite gumb **❖❖**, počakajte, da trije utripi pomenijo shranjevanje; spustite.

Od zdaj naprej bo daljinski upravljalnik MELICONI samodejno predvajal zaporedje shranjenih gumbov.


Za sprostitev pomnilnika uporabite enega od naslednjih postopkov glede na podatke, ki jih želite izbrisati:

- IZBRIŠITE FUNKCIJO Z ENIM PRITISKOM GUMBA
- NEPOSREDEN VNOS KODE
- PONAŠTAVITE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

## ODPRAVLJANJE TEŽAV (F.A.Q.)

### **POZOR!**

**Večina težav nastane zaradi uporabe premalo napolnjenih baterij.**  
Priporočamo, da jih preverite in zamenjate, kot je prikazano v poglavju VSTAVLJANJE BATERIJ.

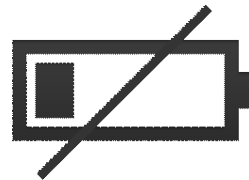



#### • **ČE JE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NOV IN GA NE MORETE UPORABITI**

Možno je, da je koda, nastavljena na daljinskem upravljalniku, napačna za napravo, ki jo želite upravljati. Preverite, ali ste pravilno izvedli vse nastavitvene postopke. Po potrebi jih ponovite in natančno sledite vsem navedenim korakom.

Za identifikacijo specifične kode, povezane z vašo napravo, obiščite spletno mesto [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com) ali se obrnite na POMOČ.

#### • **ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NE MORE VEČ UPRAVLJATI NAPRAVE**

Napravo izključite iz električne vtičnice in jo pustite nekaj minut brez napajanja; nato jo ponovno vklopite. Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, dvakrat pritisnite gumb **ON/OFF**  in vstavite NOVE baterije. Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik

usmerjen proti napravi in da med njima ni ovir. Ko pritisnete (tudi nenamerno) gumb , daljinski upravljalnik upravlja določeno vrsto naprave. Prepričajte se, da upravljate v načinu, ki ustreza napravi, ki jo želite upravljati; izberite pravilen način delovanja in preverite, ali daljinski upravljalnik ponovno deluje.

Po potrebi poskusite PONAŠTAVITI DALJINSKI UPRAVLJALNIK in izvedite novo aktivacijo.

#### • **ČE NEKATERE FUNKCIJE NISO NA VOLJO NA DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU**


Običajno daljinski upravljalnik MELICONI omogoča le funkcije, ki so trenutno na voljo na njegovi tipkovnici, če so na voljo tudi na originalnem daljinskem upravljalniku.

Če nekatere GLAVNE funkcije niso na voljo, verjetno uporabljate napačno kodo. Poiščite in nastavite ustrežnejšo kodo, kot je opisano v poglavju AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA.

Včasih nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika niso neposredno prisotne na tipkovnici daljinskega upravljalnika MELICONI.

Če jih želite omogočiti, uporabite postopek, opisan v poglavju GUMBI IN FUNKCIJE.

#### • **KAKO PREVERITI, ALI DALJINSKI UPRAVLJALNIK ODDAJA INFRARDEČE SIGNALE**

Človeško oko ne more zaznati infrardečih signalov; uporabite kamero (tudi kamero mobilnega telefona). Usmerite infrardečo LED diodo pred daljinskim upravljalnikom (ne LED diode zgoraj) in pritisnite ter držite gumb **ON/OFF**  na daljinskem upravljalniku.

Če vidite skozi kamero, LED lučka s kratkimi belimi/svetlo modrimi utripi pomeni, da daljinski upravljalnik deluje in oddaja infrardeče signale.

## POMOČ

web: [www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**POMEMBNO!** Za tehnično pomoč je nujno navesti ZNAMKO in MODEL naprave, ki jo želite upravljati, ter ime daljinskega upravljalnika MELICONI, ki ga uporabljate.

**GARANCIJA: 2 leti** Vedno shranite račun kot dokazilo o veljavnosti garancije za izdelek. Garancija preneha veljati, če je izdelek spremenjen ali nepravilno uporabljen.

## ODSTRANJEVANJE PROIZVODA

Simbol prečrtanega koša, prikazan na opremi, označuje, da je treba izdelek ob koncu njegove življenjske dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov. Uporabnik mora zato opremo po koncu življenjske dobe oddati v ustrezne centre za ločeno zbiranje električnih in elektronskih odpadkov ali pa jo ob nakupu nove enakovredne opreme vrniti prodajalcu. Ustrezno ločeno zbiranje za kasnejši zagon razgrajene opreme za recikliranje, obdelavo in okolju primerno odstranjevanje pomaga preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je oprema izdelana.



**POZOR:** Baterij ne smete razstavljati, metati v ogenj ali razpršiti v okolje. Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo okolju in zdravju. Simbol za smeti označuje, da je treba baterije zavreči v skladu z veljavnimi predpisi; pozanimajte se o metodah zbiranja rabljenih baterij in akumulatorjev, ki veljajo v vaši državi.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)

