






## Control DUO - 240083 / 240096 / 250016

Gracias por haber elegido un mando a distancia Meliconi.

Antes de empezar a utilizar el producto, lea detenida y completamente este manual y las advertencias de seguridad

El mando a distancia es capaz de controlar un TV y un DECODIFICADOR (satelital o digital terrestre).

**¡ATENCIÓN!** Si el mando a distancia se configura para controlar un solo dispositivo (por ejemplo TV), todas las teclas actuarán en este último; mientras que si se configura para controlar 2 aparatos (TV + CODIFICADOR), las teclas  **V+** **V-**   activarán funciones del TV, las otras teclas actuarán en el DECODIFICADOR.

El mando a distancia MELICONI reproduce señales infrarrojas correspondientes al original; Las funciones que usan radiofrecuencia (por ejemplo, comandos de voz y punteros) no son compatibles.

Este mando a distancia dispone de memoria permanente, no pierde la configuración aunque las baterías estén descargadas.

### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el producto, se recomienda leer las advertencias de seguridad Incluidas en el envase y disponibles en el siguiente enlace:<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




## INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS

El mando a distancia necesita 2 baterías alcalinas nuevas AAA/LR03 de 1,5 V que no se incluyen en el envase. Introduzca las baterías respetando la polaridad correcta como muestra la figura.

**NO utilice baterías recargables.**

**PRUEBA DE BATERÍAS:** Mantenga pulsada la tecla **5** y compruebe que el LED permanezca encendido de modo fijo hasta que suelte la tecla. Si la luz parpadea o permanece apagada, quiere decir que la carga de las baterías es insuficiente y es necesario sustituirlas.

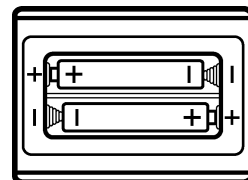


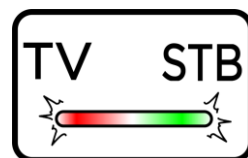
Se recomienda no dejar insertadas las baterías que se han agotado, podrían perder líquido y dañar el mando a distancia

## SELECCIÓN MODO DE USO

### ¡IMPORTANTE!

Como el mando a distancia puede controlar 2 dispositivos, en la fase de configuración (y también durante el uso normal) debe seleccionarse el modo de uso; eso es definir con qué aparato quieres interactuar. (TV / STB)

Para seleccionar el modo de uso, presione la tecla  rápida y repetidamente hasta que se encienda el LED correspondiente al dispositivo que se va a utilizar. (TV = led rojo / STB = led verde)



## ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Antes de utilizar el mando a distancia, para cada aparato que desea controlar, es **indispensable** establecer un **código específico** asociado a él.

Identificar el código específico y la puso en el mando a distancia utilizando una de las siguientes maneras:

SMARTPHONE  
TABLET - WEB

BÚSQUEDA  
MANUAL



## SMARTPHONE - TABLET - WEB

Utilizar el código QR en el lado o conéctese a la página web [www.cme.it](http://www.cme.it) y seguir las indicaciones.  
Cuando haya localizado el código específico asociado a su aparato, lo inserta en el mando a distancia como se describe en el capítulo INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO.



## BÚSQUEDA MANUAL

**ATENCIÓN:** la búsqueda del código adecuado podría durar hasta 5 minutos.

- Sitúese delante del aparato que desea controlar y asegúrese de que esté ENCENDIDO (no en stand-by). Si es necesario, enciéndalo utilizando el mando a distancia original (si funciona) o bien pulsando los botones del aparato (en el televisor, suelen estar en los lados o en la parte superior).
- En el mando a distancia MELICONI **seleccionar el modo de uso** y luego mantener pulsada la tecla  hasta que el LED en el mando a distancia se ilumina; soltar.
- Dirigiendo el mando a distancia hacia el aparato PULSAR Y MANTENER PULSADA la tecla **ON/OFF**  y espere (hasta 5 minutos) para que el aparato se apague o que aparece un menú de apagado.
- **PRESTE ATENCIÓN**, cuando el aparato se apaga, **SOLTAR INMEDIATAMENTE** la tecla.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.




### CONTROL

Compruebe que el mando a distancia MELICONI controle las funciones principales del aparato; si no lo hace, **REPITA** el procedimiento.

**NOTA:** Cuando finaliza la lista de códigos a buscar, el mando a distancia sale de la búsqueda y el LED permanece apagado. Si no se obtiene ningún resultado, utilizar el procedimiento descrito en el capítulo SMARTPHONE - TABLET - WEB o póngase en contacto con la ASISTENCIA.

## INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO

(sólo si conoce el **código específico** de activación)



- En el mando a distancia MELICONI **seleccionar el modo de uso** y luego mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Introducir inmediatamente el código específico previamente identificados.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.



Si el mando a distancia NO emite tres destellos finales, la configuración NO es correcta y es necesario repetirlo. Si la programación vuelve a fallar, significa que el código de configuración no está incluido en el mando a distancia, contactar la ASISTENCIA.

## TECLAS Y FUNCIONES



Las funciones de las teclas en el mando a distancia MELICONI sólo están disponibles si lo están también en el equipo original. A veces, algunas funciones del mando a distancia original, no están presentes directamente en el teclado del mando a distancia MELICONI. Para activarlos conéctese [www.cme.it](http://www.cme.it) utilice la herramienta ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA y continúe hasta que vea la tabla de correspondencias entre las teclas del mando a distancia original y el mando a distancia MELICONI. Si las funciones que desea utilizar están combinados con un número en color **naranja**, opere de la siguiente manera:

1. En el mando a distancia MELICONI **seleccionar el modo de uso** y luego mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar
2. Marque el número **0707**.
3. Mientras el LED permanece encendido, marque el número previamente identificado correspondiente a la función que desea reproducir. (a la presión del último dígito el mando a distancia ya transmite dicha función)
4. Mientras el LED parpadea, para hacer coincidir la función obtenida con una tecla del mando a distancia MELICONI, dentro de los 30 segundos, pulsar la tecla deseada.
5. Repita el procedimiento desde el punto 3 para cada función que desee añadir al mando a distancia MELICONI.
6. Para finalizar el procedimiento, mantener pulsada la tecla  y espere tres destellos indican que el almacenamiento; soltar (la tecla utilizada pierde la función original, que se puede recuperar introduciendo de nuevo el código específico de activación).




## BORRAR LA FUNCIÓN DE UNA SOLA TECLA

Si desea eliminar la función asociada con una sola tecla, operar de la siguiente manera:















1. En el mando a distancia MELICONI **seleccionar el modo de uso** y luego mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
2. Marque el número **0707**.
3. Mientras el LED permanece encendido, marque el número **1600**.
4. Mientras el LED parpadea, en 30 segundos, pulsar la tecla a la que desea borrar la función.
5. Repita el procedimiento desde el punto 3 para cada función que desee borrar al mando a distancia MELICONI.
6. Para finalizar el procedimiento, mantener pulsada la tecla  y espere tres destellos indican que el almacenamiento; soltar (para recuperar la función original, reinicie el código de activación).

## VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO




Para una posible activación futura del mando a distancia, es aconsejable extraer y anotar el código en uso; operar de la siguiente manera:



- En el mando a distancia MELICONI **seleccionar el modo de uso** y luego mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0010**.
- Después de unos segundos de pausa, el LED produce cuatro series de señales intermitentes, a intervalos, correspondientes al código que se desea extraer. Cuente el número de señales intermitentes, a cada serie de señales le corresponde una cifra del código. Diez señales intermitentes corresponden a la cifra "0" (**ejemplo** código obtenido = **1701**)
- Apunte el código obtenido podrá servirle en el futuro.





	= 1
    	= 7
      	= 0
	= 1

## TECLADO COMBINADO

Usando el mando a distancia MELICONI para controlar 2 aparatos (TV y DECODIFICADOR) tiene un teclado combinado; es decir, las teclas  **V+** **V-**   actúan solo en el TV, mientras que las teclas restantes solo lo hacen en el DECODER.

Para obtener una función relacionada con el otro modo de uso, por ejemplo la función **GUIDE** del TV, mantener pulsada la tecla  y presionar la tecla deseada (  + **GUIDE** ).

Si lo desea, es posible configurar el mando a distancia para que funcione constantemente en 2 modos de uso distintos, que se pueden seleccionar con el botón  . Operar de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0096**.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.


Para volver a operar en modo combinado, realice el procedimiento utilizando el código **0069**.

## MODO INFANTIL

Cuando se activa el **MODO INFANTIL**, el mando a distancia habilita sólo las funciones principales:

 **NÚMEROS V+ V- P+ P- EXIT** 


**Todas las demás funciones están bloqueadas.**

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0123**.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.

Para restablecer todas las funciones originales, restablezca el código **0123** en el mando a distancia Meliconi.

## RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA


Si es necesario, es posible restablecer **completamente** el mando a distancia y traerlo de vuelta a las condiciones iniciales. ATENCIÓN: Se perderán todos los ajustes del usuario. Operar de la siguiente manera:

- En el mando a distancia MELICONI mantener pulsada la tecla  hasta que el LED se ilumina; soltar.
- Marque el número **0279**.
- Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (F.A.Q.)

### ¡ ATENCIÓN !

**Muchos problemas suelen estar causados por la carga insuficiente de las baterías.**  
Se recomienda verificar y sustituirlas; ver el capítulo INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS.

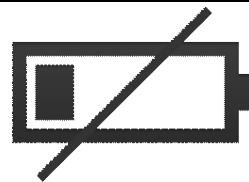



#### • SI EL MANDO A DISTANCIA ES NUEVO Y NO FUNCIONA

Es posible que el código programado en el mando a distancia no sea adecuado para controlar el aparato deseado. Compruebe que ha seguido todas las instrucciones correctamente; si es necesario, repita con atención los pasos descritos. Conéctese [www.cme.it](http://www.cme.it) para identificar el código específico asociado con el aparato o contactar la ASISTENCIA.

#### • SI EL MANDO A DISTANCIA NO PUEDE MÁS CONTROLAR EL DISPOSITIVO

Desconecte el aparato de la toma de corriente y déjelo sin energía durante unos minutos; encender el dispositivo de nuevo.

Retirar las baterías del mando a distancia, pulsar la tecla **ON/OFF**  dos veces e insertar **NUEVAS** baterías. Asegúrese que el mando a distancia esté orientado hacia el aparato sin que haya obstáculos de por medio.

Cuando se pulsa (aún sin intención) la tecla , se pone el mando a distancia para controlar cierto tipo de aparato.

Asegúrese de operar en el modo correspondiente al dispositivo que se desea controlar; **seleccionar el modo de uso** correcto y verificar si el mando a distancia reanuda la operación.

Si es necesario, **RESTABLECER EL MANDO A DISTANCIA** y vuelva a activar el mando a distancia.

#### • SI EL MANDO A DISTANCIA NO ACTIVA ALGUNAS FUNCIONES


Normalmente, el mando a distancia MELICONI solo activa las funciones presentes en el teclado y que además están disponibles en el mando a distancia original.

Si no se activan algunas funciones **PRINCIPALES**, es posible que se esté utilizando un código impreciso; identificar y establecer un código más adecuado como se describe en el capítulo **ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA**.

A veces, algunas funciones del mando a distancia original, no están presentes directamente en el teclado del mando a distancia MELICONI. Para activarlos actuar como descrito en el capítulo **TECLAS Y FUNCIONES**.

#### • CÓMO COMPROBAR SI EL MANDO A DISTANCIA ENVIA SEÑALES INFRARROJAS

El ojo humano no es capaz de detectar señales de infrarrojos; utilizar una cámara (incluso teléfono móvil).

Apunta el LED de **infrarrojos** situado en la parte frontal del mando a distancia (no el LED encima) y mantenga pulsado en el mando a distancia la tecla **ON/OFF**  .

Si ve a través de la cámara, la luz LED con destellos blancos / azules cortos significa que el mando a distancia funciona y emite infrarrojos.

## ASISTENCIA

web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

e-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**¡ATENCIÓN!** Para obtener asistencia técnica es indispensable indicar la MARCA y el MODELO del aparato que desea controlar y el nombre del mando a distancia MELICONI que está utilizando.

**GARANTÍA DE 2 AÑOS:** Conserve el tique de compra como prueba de validez de la garantía. La manipulación y el uso impropio del producto anulan la garantía.

# ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

El símbolo del contenedor tachado aplicado en el aparato indica que el producto se debe eliminar de manera selectiva al final de su vida útil. El usuario debe entregar el aparato al final de su vida útil en un centro de recogida separada de desechos eléctricos y electrónicos o bien al distribuidor al comprar un nuevo aparato equivalente. La eliminación selectiva para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente del aparato contribuye a evitar efectos negativos en el medio ambiente y para la salud, y facilita el reciclaje de los materiales que componen el aparato.



ADVERTENCIA: Las baterías no deben ser desmontados, echado al fuego y se libera en el medio ambiente. El uso inadecuado puede causar daños al medio ambiente y la salud. El símbolo de los contenedores, lo que indica que las baterías deben ser eliminados de acuerdo con la normativa vigente; informarse sobre recogida de pilas y acumuladores agotados en vigor en su país.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  
web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)

