



Control DUO - 240083 / 240096 / 250016

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Avant de commencer à utiliser le produit, lisez attentivement et complètement ce manuel et les avertissements de sécurité

La télécommande est en mesure de commander un TÉLÉVISEUR et un DÉCODEUR (satellitaire ou numérique terrestre).

ATTENTION! En configurant la télécommande pour ne fonctionner qu'avec un seul appareils (exemple: TV), toutes les touches interviendront sur ce dernier; en revanche, si elle est configuré pour commander deux appareils (TÉLÉVISEUR + DÉCODEUR), seules les touches agiront sur le téléviseur tandis que les autres touches sur le décodeur.

La télécommande MELICONI reproduit uniquement les signaux infrarouges correspondant à l'originale ; si votre TV est équipé des deux technologies Radio Fréquence (RF) et Infrarouge (IR), les fonctions commandes vocales et les pointeurs, qui sont uniquement accessibles par la technologie RF, ne seront pas prises en charge.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.

MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, il est recommandé de lire les avertissements de sécurité inclus dans l'emballage et disponibles sur le lien suivant:
<https://www.cme.it/meliconi/safety.pdf>




MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert 2 piles alcalines neuves de type **AAA/LR03** de 1,5 V. (**non fournies**). Insérez-les en respectant la polarité, indiquée dans l'illustration ci-contre.

Il est important de noter qu'il ne faut **PAS** utiliser de **batteries rechargeables**.

TEST DES PILES : maintenez enfoncée la touche **5** et assurez-vous que la LED clignote jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. Si la LED reste éteinte, cela indique que les piles ne sont pas suffisamment chargées : veuillez les remplacer par des neuves.

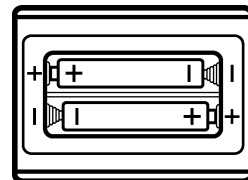


Il est recommandé de ne pas laisser les piles usagées en place, elles pourraient libérer du liquide corrosif, pouvant endommager la télécommande ou, par contact, votre personne ou votre entourage.

SÉLECTION MODE D'UTILISATION

IMPORTANT:

Comme la télécommande est capable de contrôler 2 appareils, pendant la configuration (et aussi pendant l'utilisation normale), il est essentiel de sélectionner le mode d'utilisation; c'est-à-dire définir avec quel appareil interagir. (TV / STB).

Pour sélectionner le mode d'utilisation, appuyez sur la touche rapidement et à plusieurs reprises jusqu'à ce que la LED correspondant à l'appareil à commander soit allumée. (TV = led **rouge** / STB = led **verte**)

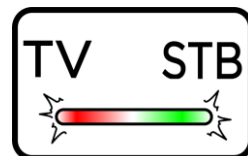

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant d'utiliser la télécommande, pour chaque appareil que on souhaite commander, il est **indispensable** d'entrer un code **spécifique** associée à l'appareil.

Identifier le code spécifique et le saisir sur la télécommande, en utilisant un des modes suivants:

SMARTPHONE
TABLETTE - WEB

RECHERCHE
MANUELLE






SMARTPHONE - TABLETTE - WEB

Utiliser le QR-code ci-contre, ou connecter à la page www.cme.it et suivez les instructions données.
Après avoir trouvé le code spécifique, associé à l'appareil, le saisir sur la télécommande en suivant les instructions du paragraphe SAISIE DIRECTE DU CODE.



RECHERCHE MANUELLE

ATTENTION: la recherche du code approprié peut durer jusqu'à 5 minutes.

- Se placer devant l'appareil à commander et s'assurer qu'il est ALLUMÉ (et pas dans le mode veille).
Le cas échéant, l'allumer avec la télécommande d'origine (si elle fonctionne) ou avec les touches directement sur l'appareil (parfois, elles se trouvent sur le dessus ou sur le côté du téléviseur). 
- Sur la télécommande MELICONI, **sélectionnez le mode d'utilisation**, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED de la télécommande s'allume; relâchez. 
- En pointant la télécommande vers l'appareil, **APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉE** la touche **ON/OFF**  et attendre (même jusqu'à 5 minutes) que l'appareil s'éteigne ou un menu d'arrêt s'affiche.
- **FAITES ATTENTION**, lorsque l'appareil s'éteint, **RELÂCHEZ IMMÉDIATEMENT** le bouton. 
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.




VÉRIFICATION

Vérifiez si la télécommande MELICONI parvient à commander l'appareil dans les fonctions principales; si ce n'est pas le cas, **RÉPÉTER** la procédure.

REMARQUE: Lorsque la liste des codes à rechercher est terminée, la télécommande quitte la recherche et la LED reste éteinte. Si aucun résultat n'est obtenu, essayez d'utiliser la procédure décrite dans le chapitre SMARTPHONE - TABLETTE - WEB ou contacter l'ASSISTANCE.

SAISIE DIRECTE DU CODE



(à n'effectuer que si on connaît le **code spécifique** d'activation)

- Sur la télécommande MELICONI, **sélectionnez le mode d'utilisation**, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez. 
- Entrer immédiatement le code spécifique précédemment identifié. 
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

Si la télécommande N'EMET PAS trois finales clignotements, la configuration N'A PAS REUSSI; répéter la procédure.
SI la configuration ne russi toujours pas, cela signifie que le code que l'on veut saisir n'est pas reconnu par la télécommande, contacter l'ASSISTANCE.

TOUCHES ET FONCTIONS



Les fonctions des touches de la télécommande MELICONI ne sont disponibles que si l'appareil d'origine en est équipé. Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement sur le clavier de la télécommande MELICONI. Pour les activer connecter à la page www.cme.it utiliser l'outil ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE et continuer jusqu'à ce que vous voyez le tableau de correspondance entre les touches de la télécommande d'origine et la télécommande MELICONI. Si les fonctions a jouer sont associée à un numéro de couleur **orange**, procéder comme suit:

1. Sur la télécommande MELICONI, **sélectionnez le mode d'utilisation**, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
2. Entrez le code **0707**.
3. Pendant que la LED reste allumée, entrez le numéro précédemment identifié correspondant à la fonction que vous voulez jouer.
4. Pendant que la LED clignote, dans les 30 secondes, pour combiner la fonction obtenue à un touche de la télécommande MELICONI, appuyez la touche souhaitée.
5. Répétez la procédure à partir du point 3 pour chaque fonction que vous souhaitez ajouter à la télécommande MELICONI.
6. Pour terminer la procédure, maintenez la touche  et Attendez trois clignotements qui indiquent que le fonction a été mémorisée; relâchez la touche (la touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code spécifique d'activation).




SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE

Pour supprimer la fonction liée à un seul bouton procéder comme suit:





1. Sur la télécommande MELICONI, **sélectionnez le mode d'utilisation**, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
2. Entrez le code **0707**.
3. Pendant que la LED reste allumée, entrez le numéro **1600**.
4. Pendant que la LED clignote, dans les 30 secondes, appuyez la touche à supprimer la fonction; attendre trois clignotements qui indiquent que l'opération est terminée, relâchez.
5. Répétez la procédure à partir du point 3 pour chaque fonction que vous souhaitez supprimer de la télécommande MELICONI.
6. Pour terminer la procédure, maintenez la touche  et Attendez trois clignotements qui indiquent que le fonction a été mémorisée; relâchez la touche (pour rappeler la fonction d'origine, réinitialiser le code d'activation).

AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ




Pour toute activation future de la télécommande, il est conseillé d'extraire et de noter le code en cours d'utilisation, procéder comme suit:



- Sur la télécommande MELICONI, **sélectionnez le mode d'utilisation**, puis maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Entrer le code **0010**.
- Après une pause de quelques secondes, la LED émet quatre séries de clignotements, à intervalles, correspondants au code que vous voulez extraire. Compter le nombre de clignotements, à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. (**exemple** de code obtenu = **1701**)
- Notez le code extrait il pourrait vous servir à l'avenir.





	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

CLAVIER COMBINÉ

En utilisant la télécommande MELICONI pour contrôler 2 appareils (TV et DÉCODEUR), vous avez un clavier combiné; c'est-à-dire que les touches  **V+** **V-**   agissent uniquement sur le TV, les touches restantes uniquement sur le DÉCODEUR.

Pour obtenir une fonction liée à l'autre mode d'utilisation, par exemple la fonction **GUIDE** du TV, maintenir la touche  enfoncée et appuyer sur la touche souhaitée ( + **GUIDE**).

Si vous le souhaitez, la télécommande peut être configurée pour fonctionner en permanence dans 2 modes de d'utilisation différents pouvant être sélectionnés à l'aide de la touche  . Procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Entrer le code **0096**.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.


Pour revenir à l'utilisation en mode combiné, exécutez la procédure en utilisant le code **0069**.

MODE ENFANT

En activant le MODE ENFANT, la télécommande n'active que les fonctions principales:

 **NUMÉROS** **V+** **V-** **P+** **P-** **EXIT** 


Toutes les autres fonctions sont bloquées.

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  ; lorsque la LED s'allume, relâchez.
- Entrer le code **0123**.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

Pour rétablir toutes les fonctions d'origine, réinitialisez le code **0123** sur la télécommande Meliconi.

RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


Si nécessaire, il est possible de réinitialiser **complètement** la télécommande et de le ramener aux conditions initiales. **ATTENTION:** cette réinitialisation **effacera TOUS** les paramètres utilisateur seront perdues. Suivez les étapes suivantes :

- Sur la télécommande MELICONI **maintenez enfoncée** la touche  ; lorsque la LED s'allume, relâchez.
- Entrer le code **0279**.
- **Trois flashes** indiquent que la procédure a été effectuée avec succès, et la télécommande est réinitialisée aux réglages par défaut.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (F.A.Q.)

ATTENTION!

La plupart des problèmes de fonctionnements est due à l'utilisation de piles mal chargées.
Il est recommandé de les vérifier et remplacer tel qu'illustré au chapitre MISE EN PLACE DES PILES.

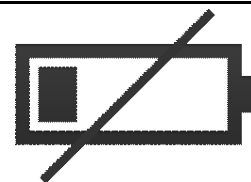



• SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QUE L'ON NE PARVIENT PAS À LA FAIRE FONCTIONNER

Si vous rencontrez des problèmes avec une télécommande neuve, il est possible que la configuration choisie ne soit pas correcte. Assurez-vous d'avoir suivi scrupuleusement les instructions du manuel. Si nécessaire, recommencez en suivant attentivement toutes les étapes décrites ci-dessus. Visitez le site www.cme.it ou contactez l'ASSISTANCE par mail.

• SI LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PLUS EN MESURE DE CONTRÔLER L'APPAREIL

Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le sans énergie pendant quelques minutes; rallumez l'appareil.

Enlever les piles de la télécommande, appuyez deux fois sur la touche **ON/OFF**  et mettre des piles NEUVES. Vérifiez que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

Quand on presse (aussi par mégarde) la touche , la télécommande se prépare à commander un certain type d'appareil. Veiller à opérer dans le mode correspondant à l'appareil à contrôler; [sélectionnez le mode d'utilisation correct](#) et vérifiez si la télécommande reprend son fonctionnement.

Si nécessaire, essayez de réinitialiser la télécommande en suivant les instructions appropriées dans la section "RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE" et réactivez la télécommande.


• SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Normalement, la télécommande MELICONI permet d'accéder uniquement aux fonctions qui sont reportées sur le clavier à condition toutefois qu'elles sont présentes aussi sur la télécommande d'origine.

S'il est impossible d'accéder à certaines fonctions PRINCIPALES, il est probable que le code utilisé n'est pas exact; rechercher le code exact et le saisir comme décrit dans le chapitre ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.

Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement sur le clavier de la télécommande MELICONI. Pour les activer procéder comme décrit dans le chapitre TOUCHES ET FONCTIONS.

• COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES

L'oeil humain n'est pas en mesure de détecter les signaux infrarouges ; utiliser un appareil photo numérique (même celui du téléphone portable). Encadrer la LED transparente infrarouge située devant la télécommande (pas la LED au-dessus) et maintenez appuyée la touche **ON/OFF**  sur la télécommande.

Si on voit la LED s'allumer sous forme de courtes lueurs blanches/bleues à travers l'appareil photo numérique, cela signifie que la télécommande fonctionne et émet un signal.

ASSISTANCE

web: www.cme.it

e-mail: hotline@meliconi.fr

ATTENTION ! Lors de votre demande d'assistance, il est important de mentionner la marque et la référence de votre TV, ainsi que le modèle de la télécommande MELICONI que vous utilisez, afin de bénéficier d'une assistance technique adéquate. Cette information permettra aux conseillers de vous fournir une aide spécifique et pertinente pour résoudre vos problèmes de contrôle.

GARANTIE: En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 2 ans, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat.

Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

ÉLIMINATION DU PRODUIT



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: info@meliconi.com



Rev 000 04/09/2024